Návod k použití

GREE klimatizace – Multi Split

Kazetové klimatizace
Podstropně-parapetní klimatizace
Kanálové klimatizace
Nástenné klimatizace

Úvahy o bezpečnosti

Před použitím si prosím přečtěte tento manuál a řiďte se podle jeho instrukcí.
Věnujte zvláštní pozornost těmto dvěma symbolům:

⚠Symbol ukazuje, že nesprávný zásah může lidem způsobit smrt nebo těžké zranění.

⚠Symbol ukazuje, že nesprávný zásah může způsobit škodu na lidském majetku.

Tato jednotka se bude používat v kancelářích, restauracích, obydlích a na podobných místech.

⚠POZOR!

- Pro montáž vyhledejte prosím autorizovaný servis. Nesprávná montáž může způsobit prosakování vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Proveďte prosím montáž na dostatečně stabilním místě, které udrží váhu klimatizační jednotky. V opačném případě může klimatizace spadnout a způsobit lidem zranění nebo smrt.
- Aby bylo zajištěno správné odvodnění, musí být odvodňovací trubka nainstalována správně podle montážních instrukcí. Učiňte vhodná opatření pro zachování tepla, aby se zabránilo kondenzaci. Nesprávná instalace trubek může způsobit prosakování, což může způsobit navlhnutí předmětů v místnosti.
- Nepoužívejte a neumísťujte poblíž klimatizace hořlavé, výbušné, jedovaté nebo jiné nebezpečné látky.
- V případě jakéhokoliv problému (např. při pachu něčeho spáleného), odpojte prosím ihned hlavní napájení klimatizační jednotky.
- Větrejte, abyste zabránili nedostatku kyslíku v místnosti.
- Nikdy nevkládejte prsty nebo jakýkoliv jiný objekt do vzduchového výfuku nebo do vstupního roštu.
- Nikdy nevypínejte a nezapínejte klimatizační jednotku přímým zapojením nebo odpojením napájecího kabelu.
- Kontrolujte prosím neustále montážní stojan, zda není dlouhodobým používáním poškozen.
- Nikdy klimatizaci neupravujte. Kontaktujte prosím dodavatele nebo profesionální servis, chcete-li klimatizaci opravit nebo ji přemístit.
- Zařízení nelze instalovat v prádelně.
- Před instalací prosím zkontrolujte napájení, zda vyhovuje zatížitelnosti, uvedené na štítku. Zkontrolujte také bezpečnost napájení. (Provádí profesionál)
- Před použitím prosím zkontrolujte a prověřte, zda jsou kabely, odvodňovací trubky a potrubí správně připojeny, aby se zabránilo riziku prosakování vody, úniku mrazící kapaliny, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Hlavní napájení musí být bezpečně uzemněné, aby byla zajištěna efektivní ochrana klimatizační jednotky zemněním a aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem. Nepřipojujte prosím zemnicí vodič na plynové potrubí, vodovodní potrubí, bleskosvod nebo telefonní linku.
- Jakmile je klimatizace nastartována, nesmí se vypnout dříve než za 5 minut; jinak bude ovlivněn zpětný tok oleje do kompresoru.
- Nenechte děti, aby manipulovaly s klimatizační jednotkou.
- Nepracujte s klimatizační jednotkou s mokrýma rukama.
- Před čistěním klimatizace nebo před výměnou vzduchového filtru odpojte prosím síťové napájení. (Provádí profesionál)
- Odpojte prosím síťové napájení, pokud má být klimatizace na delší dobu mimo provoz.
- Nevystavujte prosím klimatizační jednotku přímo korozivnímu prostředí s vodou nebo s vlhkostí.
- Nestoupejte prosím na klimatizační jednotku a neumísťujte na ni žádné předměty. Klimatizační jednotka bude po elektrické instalaci aktivována z důvodu měření elektrického svodu. (Provádí profesionál)
- Pokud je napajecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
- Vícepólový odpojovač, který má u všech pólů mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm, by měl být začleněn do pevného zapojení.
- Zařízcní musí být instalováno v souladu s národními směrniccmi pro clcktroinstalaci.
- Teplota chladicího okruhu bude vysoká, mějte tedy prosím propojovací kabel dál od měděné trubky.

Čtěte pečlivě následující text, abyste mohli zařízení používat bezpečně.

Upozornění

Zabraňte, abyste byli vystaveni přímému proudění vzduchu, a zamezte nadměrnému topení či chlazení, které může být nepříjemné a může škodit zdraví.

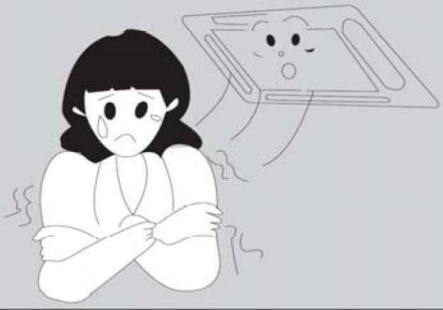

Zkontrolujte, zda je nainstalovaný stojan i po dlouhodobém provozu jednotky dostatečně stabilní. Pokud ne, může se jednotka převrhnout a způsobit škodu.

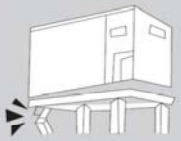

Neodstraňujte síťku ochranného roštu venkovní jednotky. Nevkládejte ruce nebo cokoliv jiného do vzduchového výfuku jednotky.

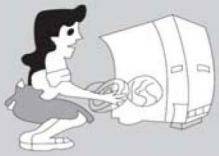

Nestůjte na venkovní jednotce ani na ni nic nepokládejte, protože můžete spadnout nebo se mohou lidé zranit od padajících předmětů.

Pokud zjistíte něco neobvyklého (např. zápach ohně), okamžitě odpojte napájení a kontaktujte servisní centrum.

Nesprejujte na jednotku žádnou barvu nebo pesticidy, což by mohlo způsobit požár.

Je-li vzduch v místnosti vydýchaný, vyvětrejte ji a na chvíli otevřete dveře i okna. Během manipulace s jednotkou zatáhněte prosím záclony, abyste zabránili úniku klimatizovaného vzduchu.

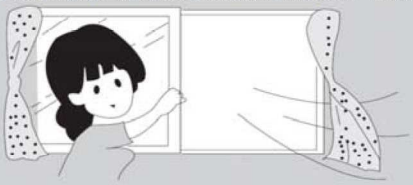

Nikdy nezkratujte pojistku drátem. Používání železného nebo měděného drátu může způsobit poruchu jednotky nebo požár.

POZNÁMKA: Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nemohly hrát.

Upozornění

Nekontrolujte a neopravujte jednotku během provozu. Je to velmi nebezpečné.

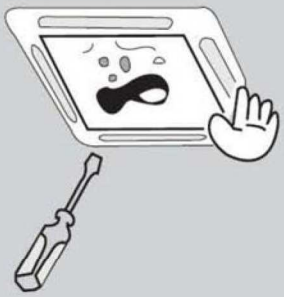

Nepoužívejte žádná topná zařízení poblíž klimatizace. Postihne to chladicí výkon.

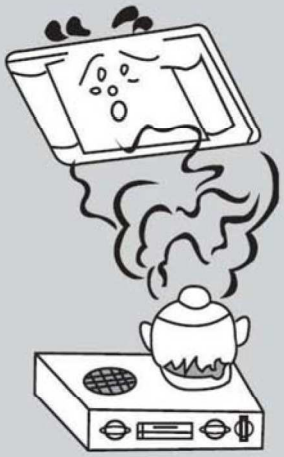

Nikdy neumísťujte žádné předměty poblíž přívodu nebo vývodu vzduchu. Může to postihnout výkon nebo přerušit činnost jednotky.

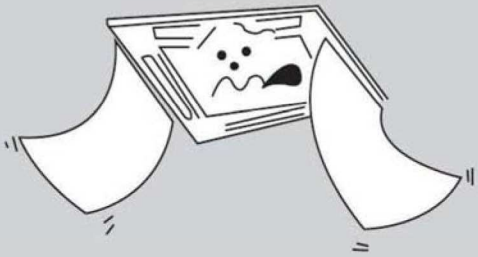

Na pokojovou jednotku nestříkejte vodu. Může to způsobit poruchu nebo úraz elektrickým proudem.

Nebouchejte dálkovým ovladačem a nemačkejte tlačítka dálkového ovladače špičatými předměty, protože může dojít

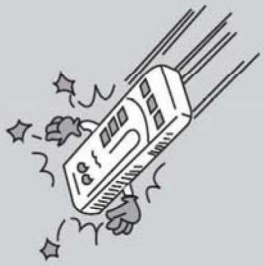

Poznámka: Tohle zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny jako uživatelé tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

2 Zobrazovací část

Obr. 1 Pohled na kabelový ovladač

2.1 LCD displej kabelového ovladače

Obr. 2 LCD displej

2.2 Instrukce k LCD displeji

Tab.1 Instrukce k LCD displeji

Číslo	Popis	Vysvětlení zobrazeného obsahu
1	Natáčení	Funkce natáčení
2	Vzduch *	Funkce výměny vzduchu
3	Spánek	Stavy spánku
4	Provozní stav	Všechny druhy provozního stavu pokojové jednotky (automatický stav)
5	Chlazení	Režim chlazení
6	Vysušování	Režim vysušování
7	Ventilace	Režim ventilace
8	Topení	Režim topení
9	Odmrazování	Režim odmrazování
10	Karta pro ovládání brány	Ovládání brány
11	Uzamknutí	Stav uzamknutí
12	Shield	Stav zablokování (tlačítka: teplota, zapnuto/vypnuto, řežim nebo úspora energie je zablokován dálkovým ovládáním
13	Turbo	Stav turbo
14	Memory	Paměťový stav (pokojová jednotka obnovuje původní nastavení po výpadku napájení a jeho obnovení)
15	Blikání	Bliká, když je jednotka zapnutá bez ovládání pomocí tlačítek
16	Save	Stav úspory energie
17	Teplota	Teplota okolí nebo nastavená teplota
18	E-Heater *	Toto zobrazení znamená, že je k dispozici elektrický ohřívač
19	Blow	Značka pro foukání
20	Časovač	Místo pro zobrazení časovače
21	Quict	Stav tichý (dva druhy: tichý a automatický tichý)
Poznámka: funkce označené hvězdičkou * jsou vyhrazené pro jiné modely a neplatí pro modely uvedené v tomto manuálu.		

3 Tlačítka

3.1 Rozložení tlačítek

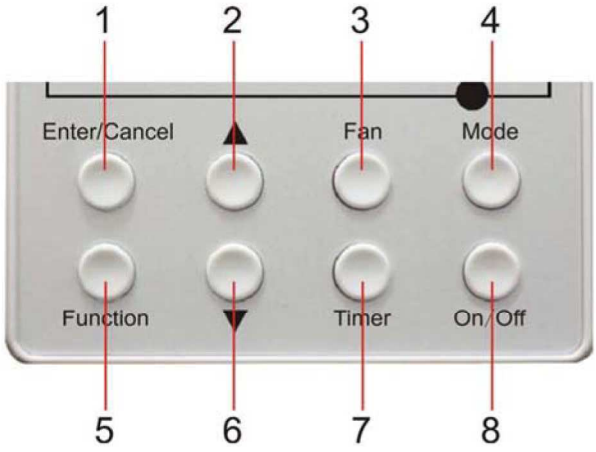

Obr. 3 Rozložení tlačítek

3.2 Návod k funkcím tlačítek

Tab. 2 Návod k funkcím tlačítek

Číslo	Popis	Funkce tlačítka
1	Enter/Cancel	① Funkce výběru a rušení. ② Pro zjištění venkovní teploty stiskni po dobu 5s.
2	▲	① Nastavení provozní teploty pokojové jednotky v rozsahu: 16 ~ 30°C. ② Nastavení časovače, rozsah: 0.5-24 hod.
6	▼	③ Přepínání mezi režimy tichý a automaticky tichý.
3	Fan	Nastavení rychlosti ventilátoru na vysokou/střední/nízkou/automatickou.
4	Mode	Nastavení módu pokojové jednotky na chlazení/topení/ventilátor/vysušování.
5	Function	Přepínání mezi funkcemi vzduch/spánek/turbo/úspora/e-topení/foukání/tichý.
7	Timer	Nastavení časovače.
8	On/off	Zapnutí/vypnutí pokojové jednotky.
4 Mode a 2 ▲	Memory function	Při vypnuté jednotce stiskněte po dobu 5s tlačítka Mode a ▲, abyste vložili/zrušili funkci paměti. (Pokud je nastavena funkce paměti, obnoví pokojová jednotka po poruše a obnově napájení původní nastavení. V opačném případě zůstává pokojová jednotka po obnově napájení vypnutá. Před odesláním výrobku je funkce paměti standardně nastavena.)
2 ▲ a 6 ▼	Lock	Při bezchybném startu jednotky nebo při vypnuté jednotce stiskněte současně tlačítka ▲ ▼ po dobu 5s do stavu uzamknutí. V tomto stavu nebudou žádná jiná tlačítka funkční. Stiskněte opět tlačítka ▲ ▼ po dobu 5s a stav uzamknutí zrušíte.

4 Instalace kabelového ovladače

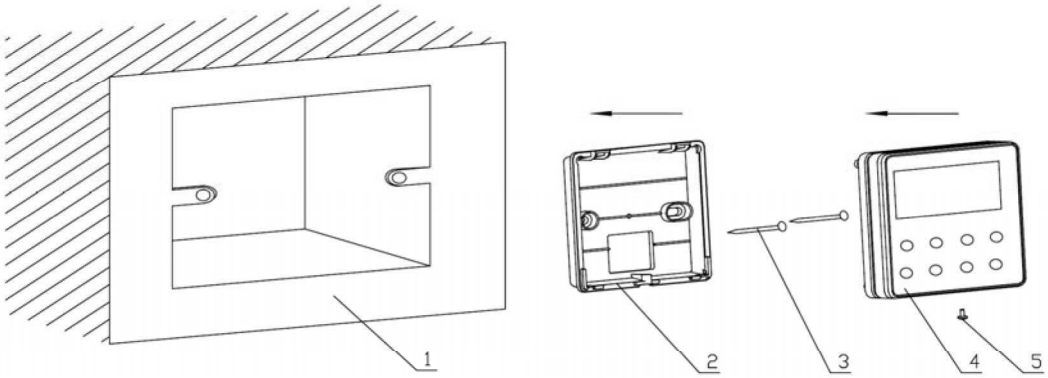

Obr. 4 Náčrt pro instalaci kabelového ovladače

Číslo	1	2	3	4	5
Popis	Základní krabice zapuštěná do zdi	Spodní panel ovladače	Šroub M4×25	Přední panel ovladače	Šroub ST2.2×6.5

Během instalace kabelového ovladače věnujte pozornost následujícím bodům:

1. Před instalací vypněte napájení u silnoproudého vodiče v montážním otvoru ve zdi. Veškerá činnost pod proudem je zakázaná.
2. Vytáhněte čtyřvodičový kroucený kabel do montážního otvoru a protáhněte ji skrz čtvercový otvor v zadní části spodního panelu ovladače.
3. Připevněte spodní panel ovladače na stěnu a přišroubujte ji do montážního otvoru pomocí šroubů M4×25.
4. Vložte čtyřvodičový kroucený kabel skrz čtvercový otvor do štěrbiny ovladače a zaklapněte přední i spodní panel ovladače do sebe.
5. Nakonec upevněte přední panel ovladače pomocí šroubů ST2.2×6.5.

Upozornění:

Během zapojování drátů věnujte zvláštní pozornost následujícím bodům, abyste zabránili elektromagnetickému rušení jednotky nebo dokonce jejímu selhání.

1. Aby byla zajištěna správná komunikace jednotky, signálový kabel a zapojení komunikačních vodičů kabelového ovladače by měly být oddělené od napájecího kabelu a od vnitřních/venkovních propojovacích kabelů. Vzdálenost mezi nimi by měla být minimálně 20 cm.
2. Pokud je jednotka nainstalována v místě s elektromagnetickým rušením, signálový kabel a komunikační vodiče kabelového ovladače musí být ze stíněné kroucené dvojlinky.

5 Instrukce k provozu

5.1 Zapnutí/vypnutí

Zapněte jednotku stisknutím tlačítka **On/Off**.
Vypněte jednotku opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Poznámka: Obr. 5 ukazuje stav vypnutí jednotky po její aktivaci.
Obr. 6 ukazuje stav zapnutí jednotky po její aktivaci.

Obr. 5 Vypnutá jednotka

Obr. 6 Zapnutá jednotka

5.2 Nastavení módu

Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko **Mode**. Takto budete přepínat módy v následujícím pořadí:

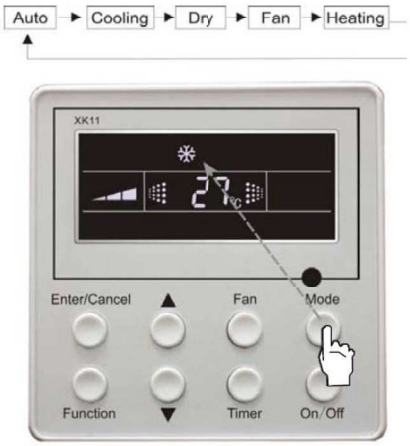

Obr. 7

5.3 Nastavení teploty

Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, abyste zvýšili nebo snížili nastavenou teplotu. Pokud stisknete kterékoliv z nich trvale, teplota se bude zvyšovat nebo snižovat o 1°C za každé půl sekundy.

Pro módy Cooling, Dry, Fan a Heating je interval nastavení 16°C~30°C.

V módu Auto není nastavování teploty možné.

Jak ukazuje obr. 8:

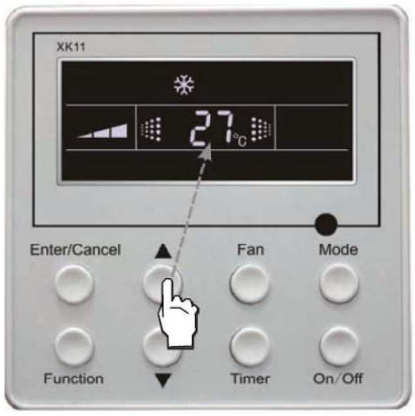

Obr. 8

5.4 Nastavení rychlosti ventilátoru

Stiskněte tlačítko **Fan** a rychlost ventilátoru pokojové jednotky se bude měnit podle obrázku 9:

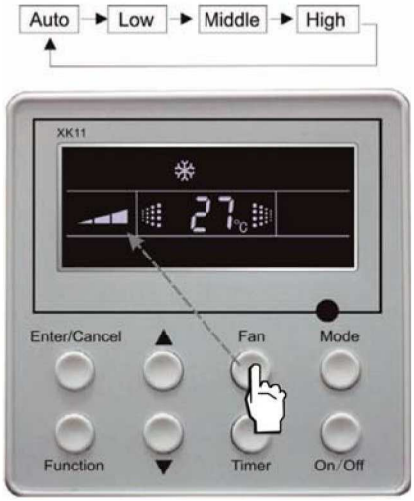

Obr. 9

5.5 Funkce řízení natáčení

Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko **Function,** dokud se neobjeví funkce řízení natáčení. Poté stiskněte tlačítko Enter/Cancel, abyste tuto funkci zapnuli.

Během aktivní funkce natáčení stiskněte tlačítko **Function,** dokud se neobjevi funkce řízení natáčení. Poté stiskněte tlačítko **Enter/Cancel,** abyste tuto funkci zrušili.

Nastavení funkce řízení natáčení je zobrazeno na obr. 10:

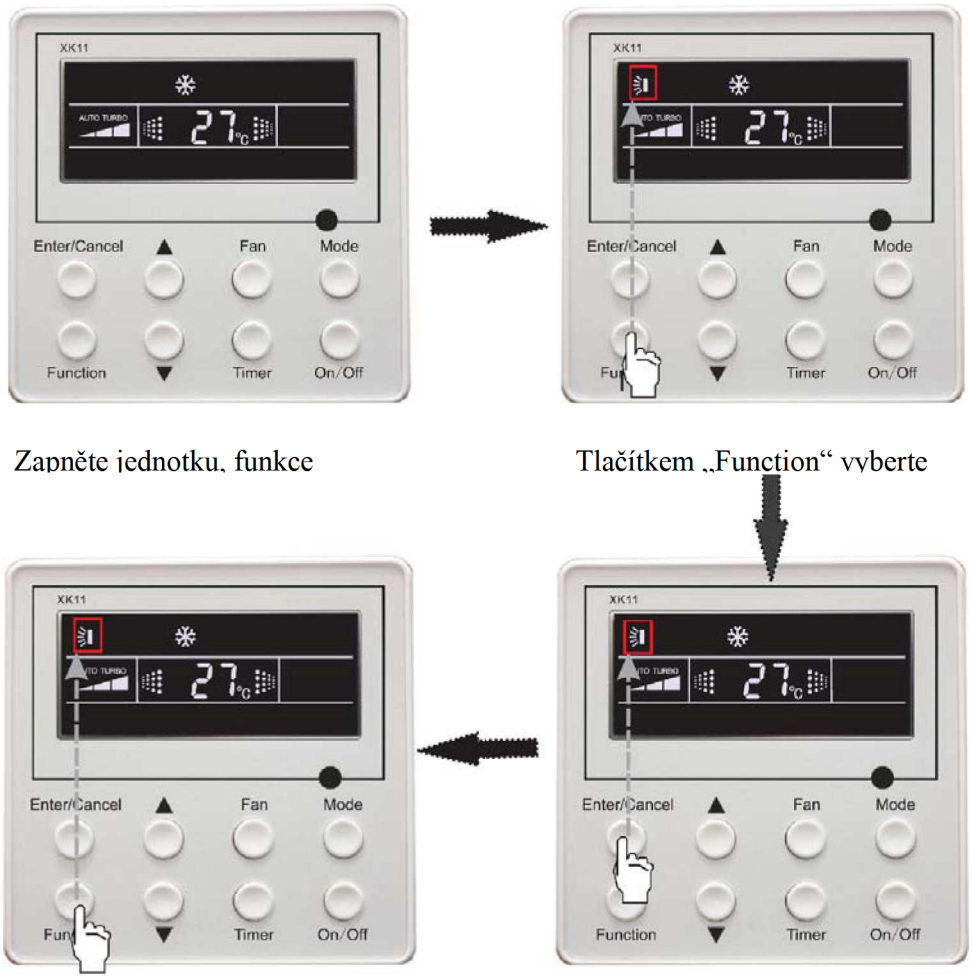

Obr. 10 Nastavení řízení funkce natáčení

5.6 Nastavení časovače

Stiskněte tlačítko **Timer** a vypněte časovač. Je-li jednotka vypnutá, stiskněte tlačítko Timer, abyste stejným způsobem časovač zapnuli.

Nastavení zapnutí časovače: při vypnuté jednotce **(off-state),** kdy časovač není nastaven, se při stisknutém tlačítku **Timer** zobrazí na LCD displeji údaj **xx. Hour** a blikající text **ON**. Nastavte nyní časovač stisknutím tlačítka▲ nebo ▼ a poté potvrďte stisknutím tlačítka **Timer**. Pokud stisknete tlačítko Mode před potvrzením tlačítkem Timer, bude mód časovače přepnut do módu nastavení vypínání časovače. V tomto případě zobrazí LCD displej údaj **xx. Hour** s blikajcím **OFF.** Nyní stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, nastavte vypnutí časovače a poté potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Když LCD displej zobrazí údaj: "**xx. Hour on off**"; údaj **xx. Hour** znamená čas zapnutí časovače. Čas jeho vypnutí nebude zobrazen.

Nastavení vypnutí časovače: pokud stisknete tlačítko **Timer** při zapnuté jednotce-**state** bez nastavení časovače, LCD displej zobrazí údaj **xx. Hour** a blikající text **OFF.** Nastavte nyní vypnutí časovače tlačítky ▲ nebo ▼ a potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Stisknete-li tlačítko Mode ještě před potvrzením tlačítkem Timer, bude časovač přepnut do módu nastavení zapnutí časovače. V tomto případě bude LCD displej zobrazovat údaj **xx. Hour** s blikajícím **ON.** Nastastavte tlačítky▲ nebo ▼ zapnutí časovače a potvrďte tlačítkem **Timer.** Když LCD diplej zobrazí údaj **xx. Hour On Off**, **xx**. **Hour** znamená čas vypnutí časovače. Čas jeho zapnutí nebude zobrazen.

Zrušení časovače: stisknutím tlačítka **Timer** po nastavení časovače nebude LCD displej zobrazovat údaj **xx. Hour,** takže nastavení časovače je zrušeno.

Nastavení vypnutí časovače během zapnuté jednotky ukazuje obr. 11:

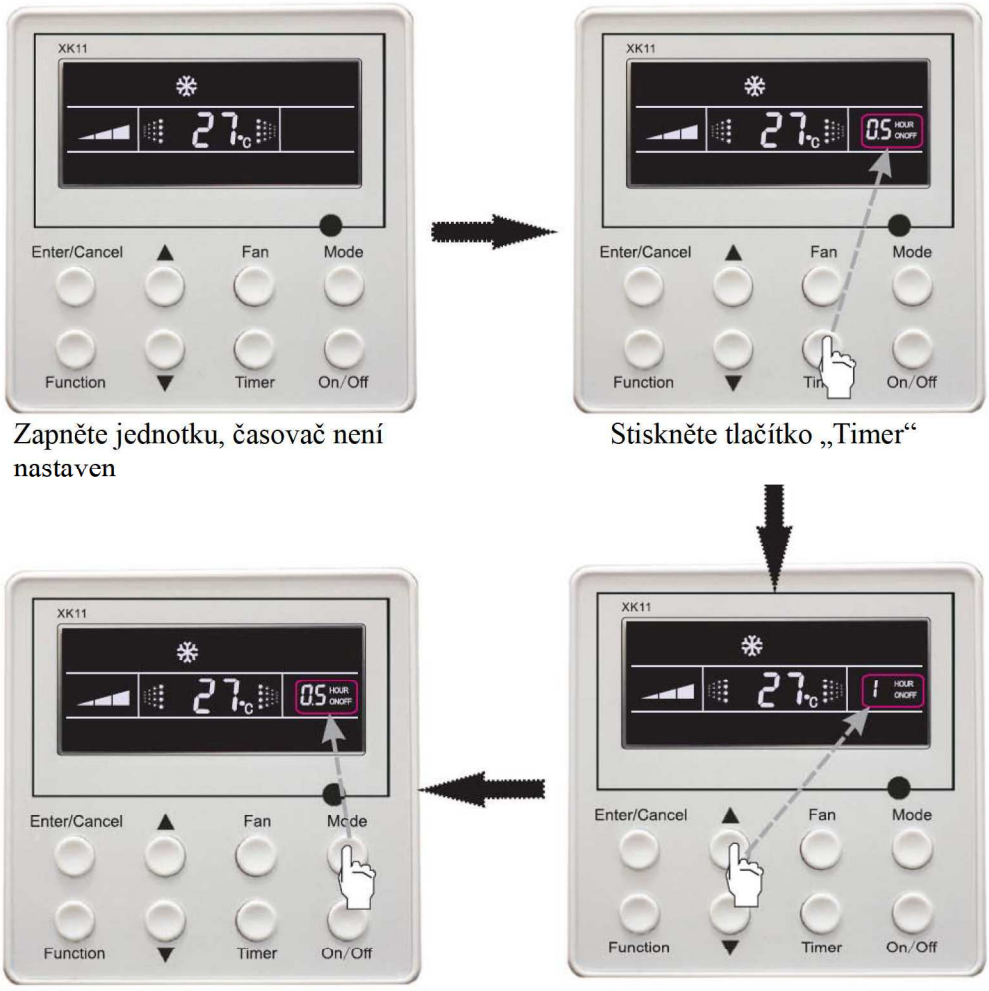

Zapněte jednotku, časovač není nastaven

Stiskněte tlačítko „Timer“

Stiskněte tlačítko „Mode“ a přepněte se do nastavování zapnutí časovače

Nastavte čas pomocí tlačítek „▲“ nebo „▼“

Pokračování

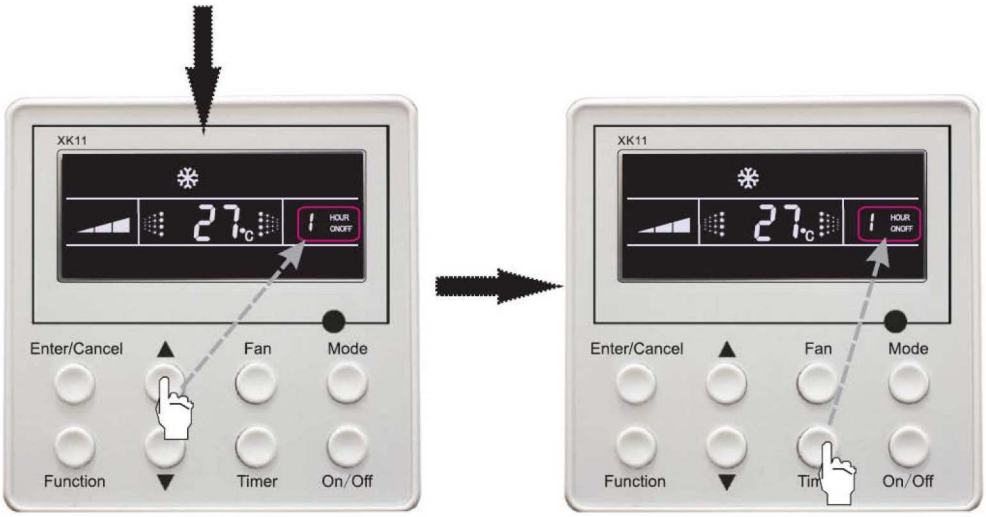

Nastavte čas pomocí tlačítek „▲“ nebo „▼“

Potvrďte nastavení času tlačítkem „Timer“

Obr. 11 Nastavení časovače při zapnuté jednotce

Rozsah nastavení časovače: 0.5-24 hodin. Každý stisk tlačítka ▲ nebo ▼ zvýší či sníží nastavovaný čas o půl hodiny.

Pokud budete kterékoliv z nich držet nepřetržitě, nastavovaný čas se bude automaticky zvyšovat/snižovat o půl hodiny za každou půlvteřinu.

Poznámka:

1. Pokud je zapnutí i vypnutí časovače nastaveno na rozhraní při zapnuté jednotce, zobrazí kabelový ovladač pouze čas vypnutí. Pokud jsou obě tyto hodnoty nastaveny při vypnuté jednotce, bude zobrazen pouze čas zapnutí časovače.
2. Zapnutí časovače jednotky při zapnuté jednotce se počítá od okamžiku, kdy byla jednotka vypnutá a vypnutí časovače vypnuté jednotky se počítá od okamžiku, kdy byla jednotka zapnutá.

5.7 Nastavení výměny vzduchu *

Zapnutí funkce vzduch:

Při zapnuté jednotce vyberte nastavování této funkce pomocí tlačítka Function (bliká symbol Air). Na zobrazovači okolní teploty (888) se standardně zobrazuje AIR 1. Po provedení změny bude zobrazeno vždy poslední nastavení. Druh vzduchu nastavte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko Enter/Cancel, abyste funkci vzduch zapnuli nebo vypnuli. Po zapnutí funkce se objeví její značka.

Existuje 10 druhů výměny vzduchu, ale u dálkového ovládání jsou jen 1-2 druhy. Zde je bližší vysvětlení:

1——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 6 min.
2——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 12 min.
3——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 18 min.
4——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 24 min.
5——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 30 min.
6——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 36 min.
7——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 42 min.
8——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 48 min.
9——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 54 min.
10——Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu nepřetržitě.

Vypnutí funkce vzduch: stiskněte během funkce vzduch tlačíto Function a nastavte funkci vzduch. V tomto případě indikátor air bliká. Poté stiskněte tlačítko Enter/Cancel a funkci vypnete. Poté indikátor air zmizí.

Nastavení funkce vzduch je na obr. 12:

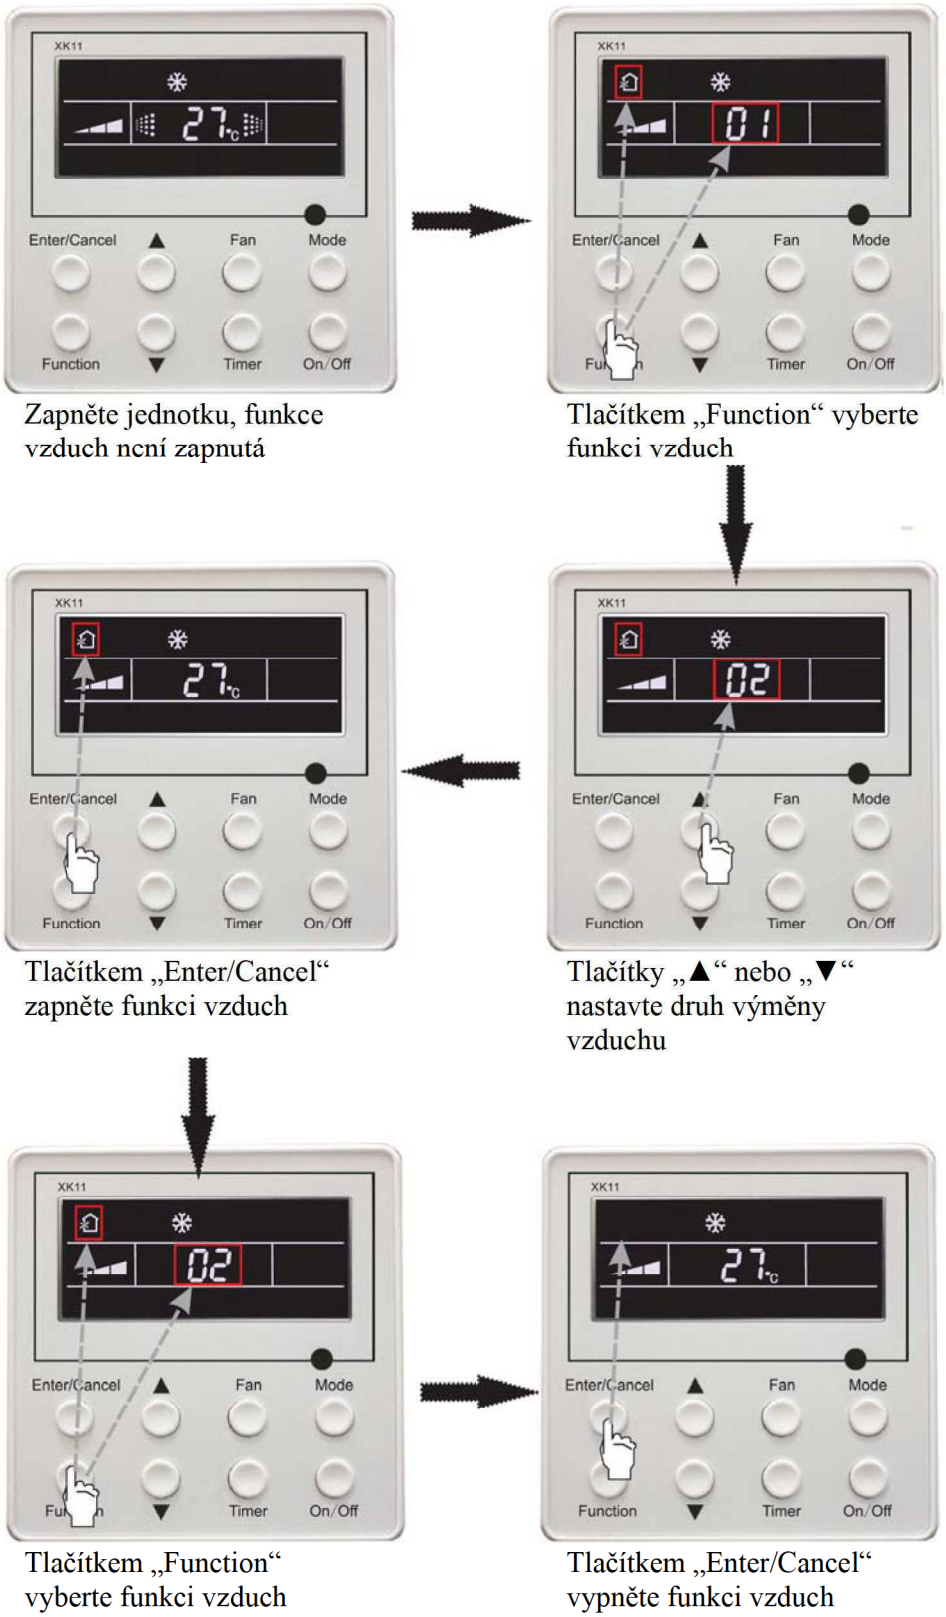

Obr. 12 Zařízení pro funkci vzduch

Poznámka: Pokud v módu pro výměnu vzduchu stisknete tlačítko Function nebo nebude během pěti sekund po poslední operaci s tlačítky provedena žádná jiná operace, systém ukončí nastavování funkce vzduch a aktuální data ohledně úspory energie nebudou uložena do paměti.

5.8 Nastavení spánku

Zapnutí spánku: Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko **Function,** nastavte funkci spánku a poté stiskněte tlačítko **Enter/Cancel,** abyste tuto funkci nastavili.

Vypnutí spánku: Během zapnutého spánku stiskněte tlačítko **Function**, nastavte funkci spánku a vypněte tuto funkci stisknutím tlačítka **Enter/Cancel**.

Nastavení spánku je zobrazeno na obr. 13:

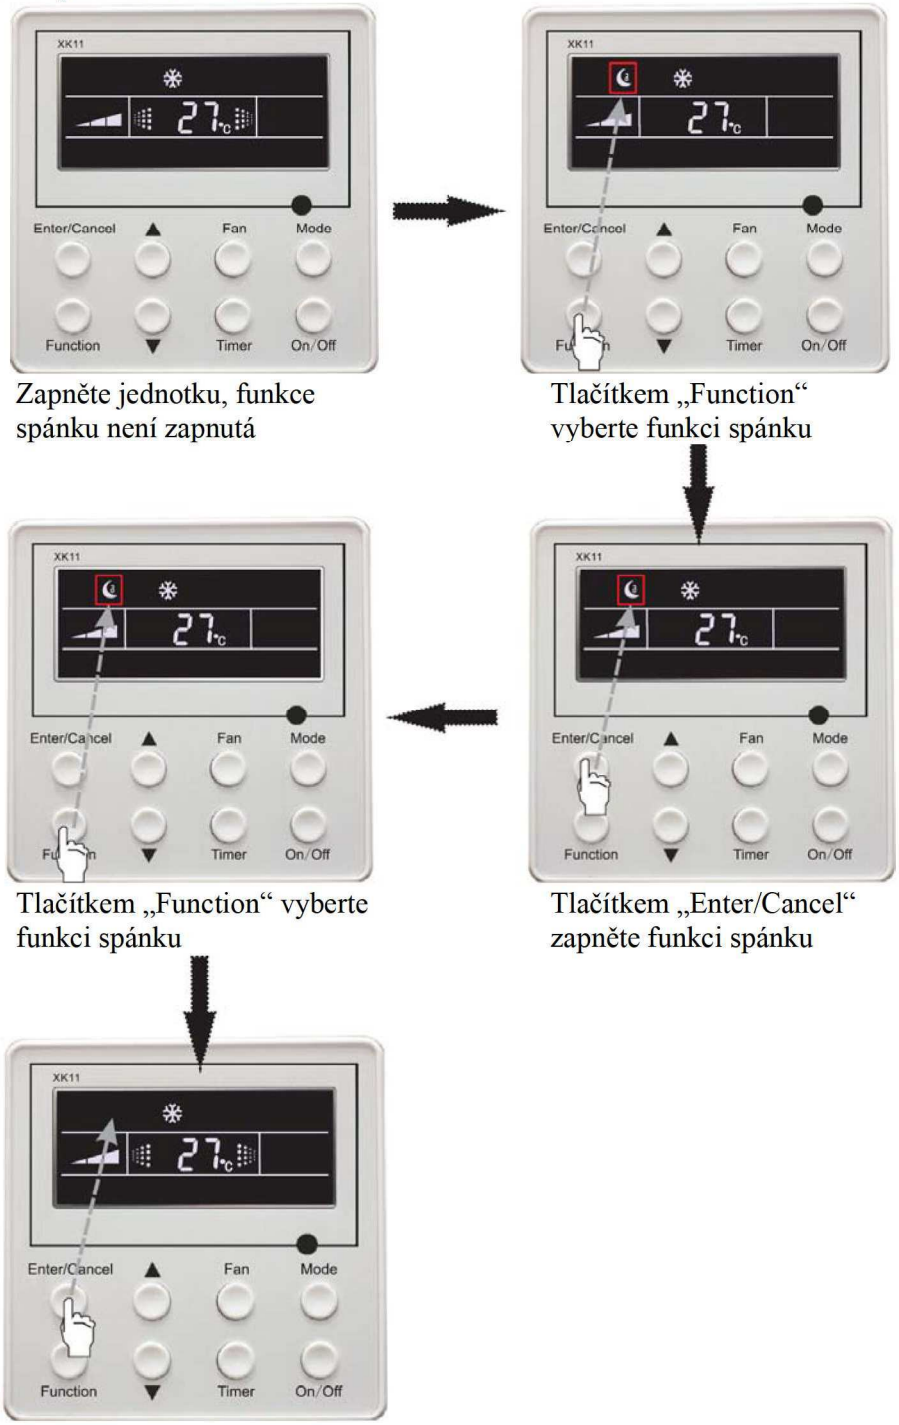

Obr. 13 Nastavení spánku

Při poruše napájení a jeho obnovení se nastavení spánku vymaže. V režimech automaticky a ventilátor není funkce spánek k dispozici.

Poznámka:

Pokud byla jednotka v provozu s funkcí spánku v režimu chlazení a vysušování po dobu 1 hodiny, přednastavená teplota se zvýší o 1°C a o další 1°C po následující 1 hodině. Poté jednotka poběží s touto teplotou. Pokud byla jednotka v provozu s funkcí spánku v režimu topení, přednastavená teplota se sníží o 1°C a o další 1°C po následující hodině. Poté jednotka poběží s touto teplotou.

5.9 Nastavení funkce Turbo

Funkce TURBO: Jednotka je schopna při vysoké rychlosti ventilátoru pracovat v režimu rychlého chlazení nebo topení tak, aby se pokojová teplota rychle přiblížila teplotě nastavené.

V režimu chlazení nebo topení stiskněte tlačítko **Function**, dokud nebude na jednotce nastavena funkce **TURBO** a poté tuto funkci zapněte stisknutím tlačítka **Enter/Cancel**.

Je-li funkce **TURBO** zapnutá, stiskněte tlačítko **Function**, dokud nebude na jednotce nastavena funkce **TURBO** a pak tuto funkci zrušte stisknutím tlačítka **Enter/Cancel.**

Nastavení funkce **TURBO** je na obr. 14:

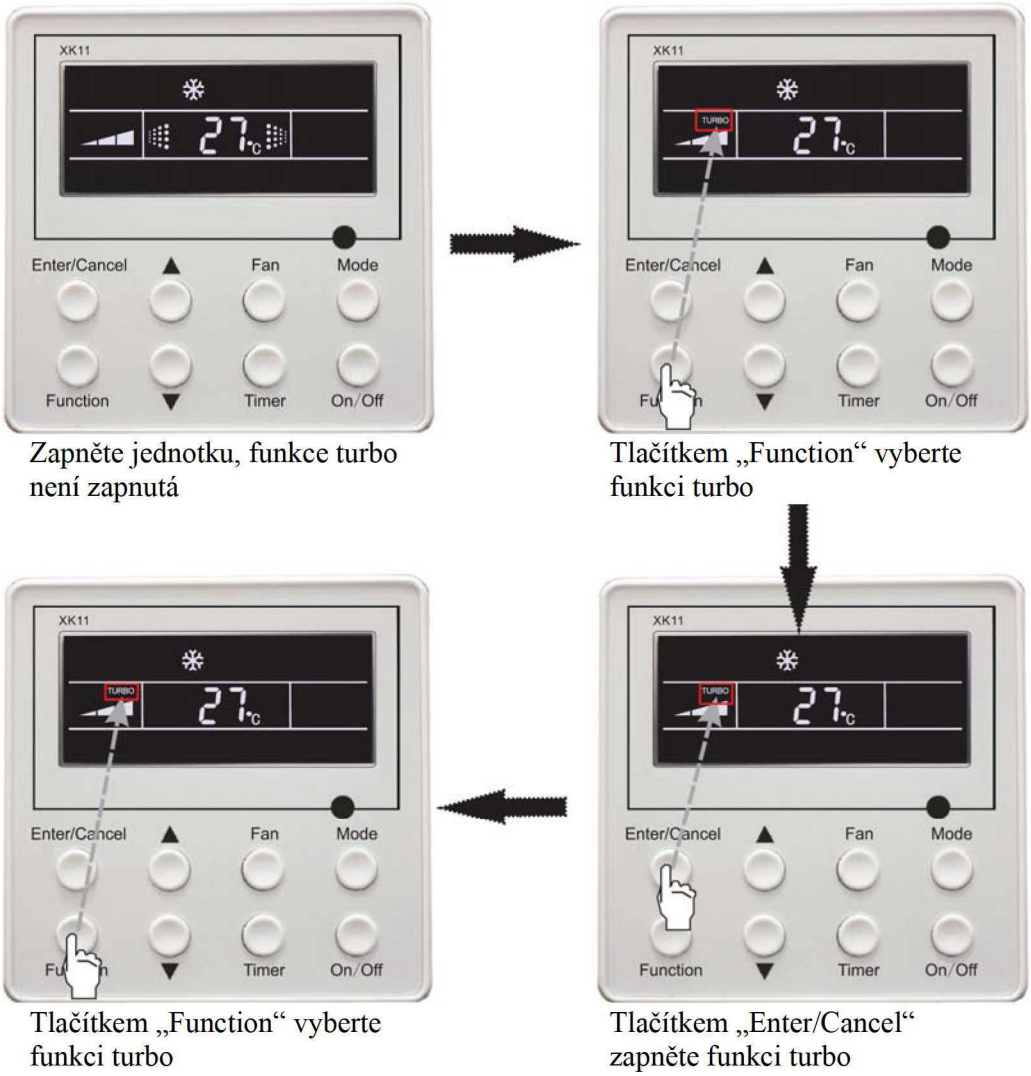

Zapněte jednotku, funkce turbo není zapnutá

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci turbo

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci turbo

Tlačítkem „Enter/Cancel“ zapněte funkci turbo

(pokračování)

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte funkci turbo

Obr. 14 Nastavení funkce Turbo

Poznámka:

Při poruše napájení a jeho obnovení bude funkce **TURBO** vypnutá. V režimech vysušování, ventilátor a automaticky nelze funkci **TURBO** nastavit a symbol **TURBO** nebude zobrazen.

Funkce **TURBO** bude automaticky zrušena po nastavení funkce quiet (tichý režim).

5.10 Nastavení funkce úspory energie (SAVE)

Funkce úspory energie: umožňuje klimatizaci běžet v menším teplotním intervalu tak, že je nastaven nižší teplotní limit v režimu chlazení nebo vysušování a horní limit v režimu topení.

① Nastavení úspory energie pro režim chlazení

Při zapnuté jednotce a v režimu chlazení nebo vysušování vyberte tlačítkem **Function** funkci úspory energie, zatímco symbol **SAVE** bliká. V režimu chlazení upravte tlačítky ▲ nebo ▼ dolní mezní hodnotu nastavené teploty. Poté zapněte funkci úspory energie stisknutím tlačítka Enter/Cancel pro režim chlazení.

② Nastavení úspory energie pro režim topení

Při zapnuté jednotce a v režimu topení vyberte tlačítkem **Function** funkci úspory energie, zatímco symbol **SAVE** bliká. Tlačítkem **Mode** vyberte funkci úspory energie pro režim topení a upravte horní mezní teplotu tlačítky ▲ nebo ▼. Poté nastavte funkci úspory energie pro režim topení tlačítkem **Enter/Cancel.**

Po zapnutí funkce úspory energie stiskněte tlačítko **Function**, vyberte funkci úspory energie a zrušte ji tlačítkem **Enter/Cancel.**

Nastavení funkce úspory energie ukazuje obr. 15:

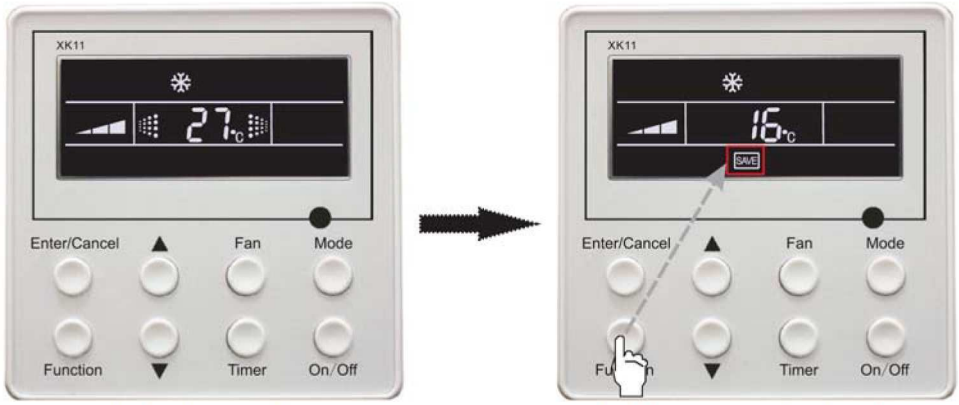

Zapněte jednotku, funkce úspory energie není zapnutá

Tlačítkem „Function“ vyberte funkce chlazení a úspory energie

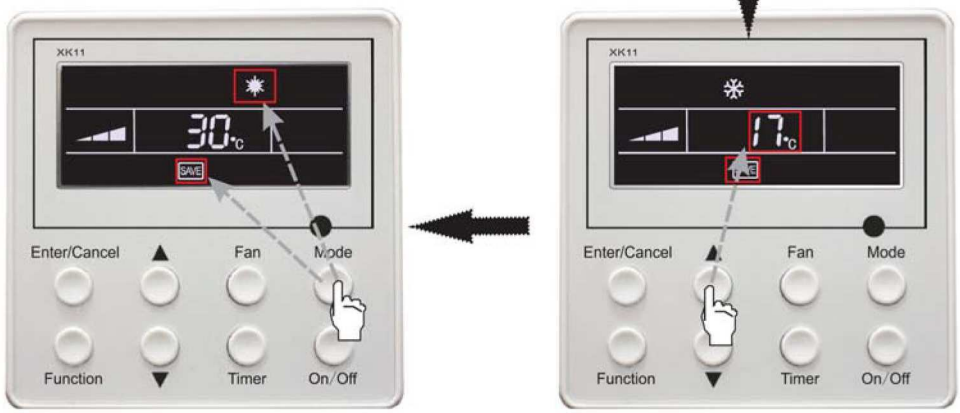

Tlačítkem „Mode“ vyberte funkce topení a úspory energie

Tlačítky „▲“ nebo „▼“ změňte dolní mez pro režim chlazení

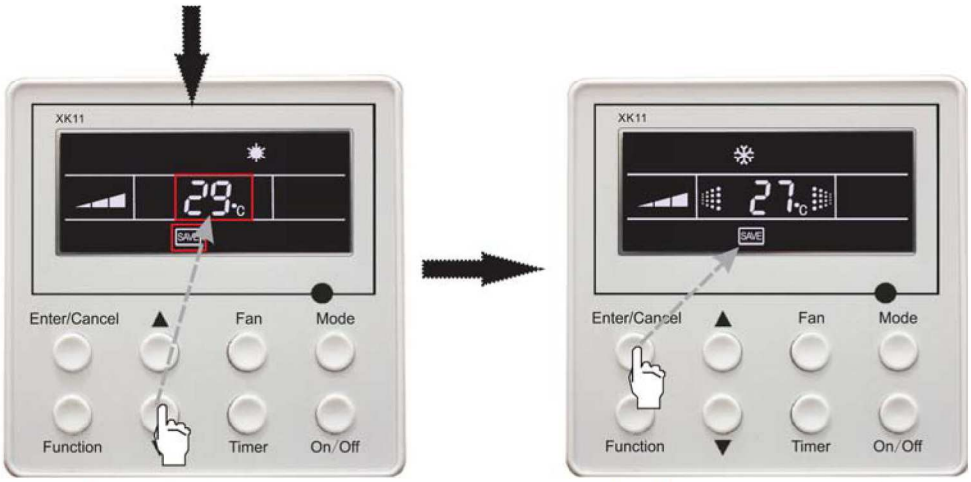

Tlačítky „▲“ nebo „▼“ změňte horní mez pro režim topení

Tlačítkem „Enter/Cancel“ zapněte funkci úspory energie

Obr. 15 Nastavení úspory energie

Poznámka:

1. V režimu automaticky (Auto) se zapnutou funkcí pro úsporu energie bude jednotka nuceně přepnuta z režimu Auto do aktuálního provozního režimu. Po nastavení režimu úspory energie bude zrušena funkce spánku.
2. Pokud stisknete tlačítko Function v režimu úspory energie nebo pokud během pěti sekund po poslední operaci s tlačítkem nedošlo k žádné další činnosti, bude funkce úspory energie vypnuta a aktuální data nebudou uložena do paměti.
3. Po poruše napájení a jeho následného obnovení bude nastavení funkce úspory energie zachováno v paměti.
4. Dolní mezní hodnota je v režimu chlazení 16°C a horní mezní hodnota v režimu topení je 30°C.
5. Pokud bude po nastavení funkce úspory energie spadat nastavená teplota mimo rozsah tohoto režimu, použije se jeho krajní hodnota.

5.11 Nastavení funkce elektrického ohřívače (E-HEATER) *

Elektrický ohřívač: v režimu topení je možné zapnout elektrický ohřívač (E-heater) z důvodu zvýšení výkonnosti. Pokud je zapnut režim topení pomocí tlačítek, bude automaticky zapnuta pomocná funkce elektrického topení.

Stiskněte tlačítko **Function** v režimu topení a vyberte funkci pomocného elektrického topení, dokud nebude blikat symbol **E-Heater**. Zapněte tuto funkci tlačítkem **Enter/Cancel.** V tomto případě bude zobrazen symbol **E-HEATER,** což znamená, že zapnutí této funkce je povoleno.

Pokud je funkce pomocného elektrického topení zapnutá, potvrďte volbu tlačítkem **Function** nebo stiskněte tlačítko **Enter/Cancel** a funkci zrušte. V tomto případě nebude symbol **E-HEATER** zobrazen, což znamená, že zapnutí této funkce je zakázáno. Nastavení této funkce je zobrazeno na obr. 16:

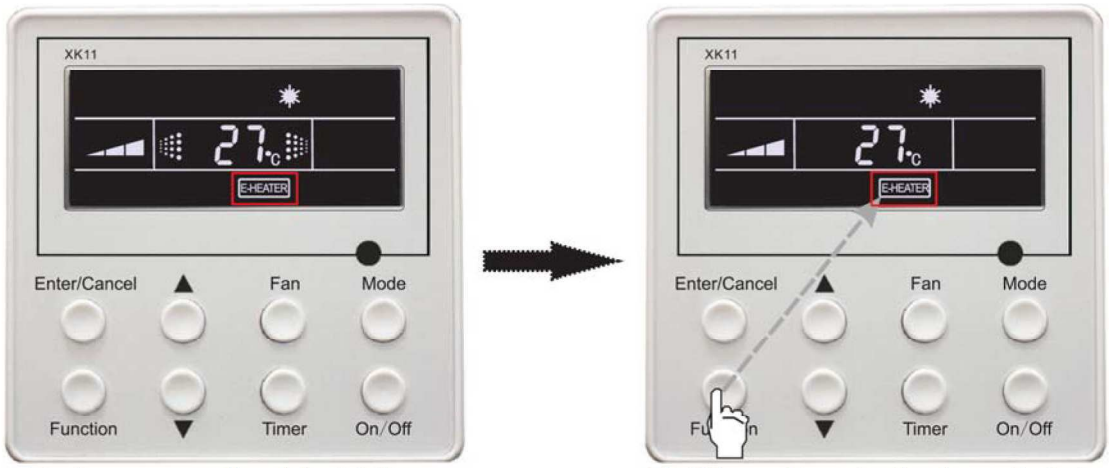

Funkce pomocného elektrického topení bude v režimu topení zapnuta automaticky

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci elektrického ohřívače

(pokračování)

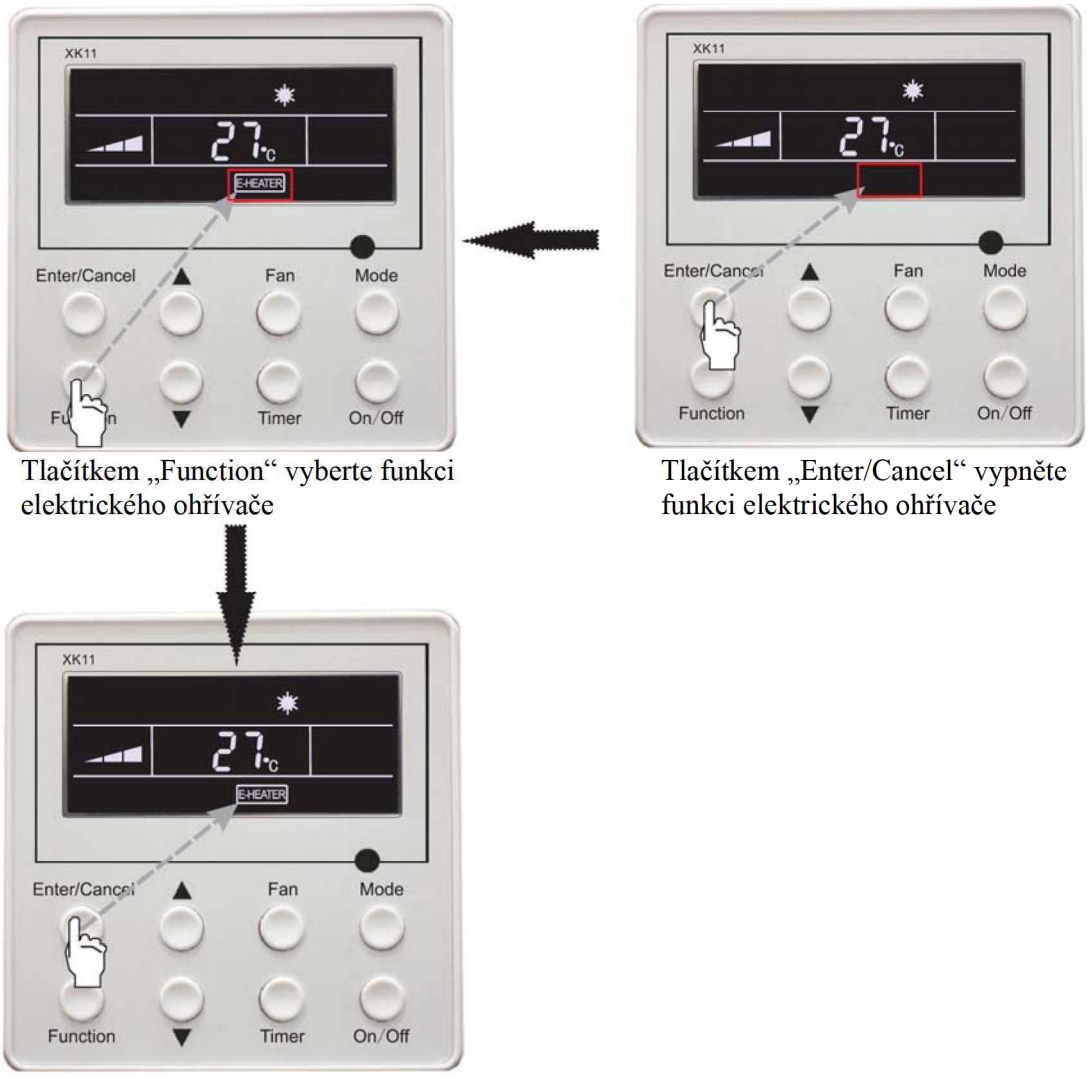

Obr. 16 Nastavení funkce pomocného elektrického topení

Poznámka:

Funkci elektrického ohřívače nelze nastavit v režimu chlazení, vysušování a ventilátor, ve kterých nebude symbol E-Heater zobrazen. Nastavení je zobrazeno na obr. 16.

5.12 Nastavení funkce foukání (BLOW)

Funkce foukání: Po vypnutí jednotky se bude voda ve výparníku pokojové jednotky automaticky odpařovat, aby se předešlo vzniku plísní.

Tiskněte v režimu chlazení a vysušování tlačítko **Function**, dokud se jednotka nepřepne do funkce foukání s blikajícím symbolem BLOW.

Tiskněte v režimu foukání tlačítko **Function**, dokud se jednotka nepřepne do funkce foukání a pak funkci zrušte stisknutím tlačítka **Enter/Cancel.**

Nastavení funkce foukání ukazuje obr. 17:

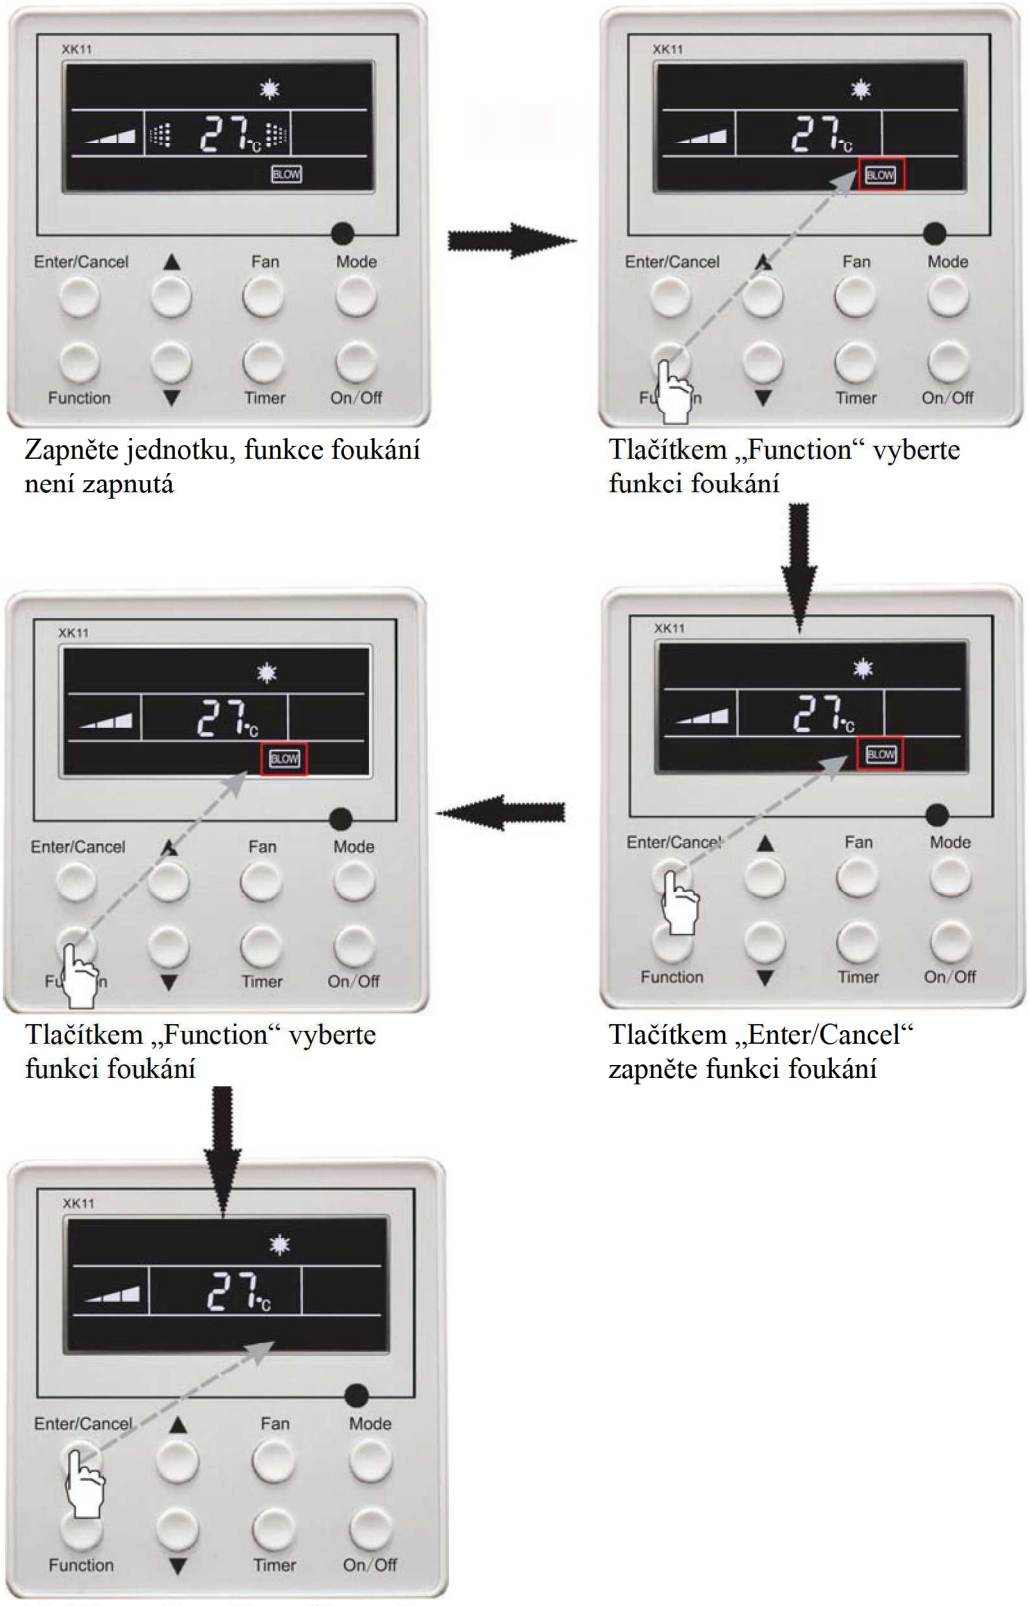

Zapněte jednotku, funkce foukání není zapnutá

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci foukání

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci foukání

Tlačítkem „Enter/Cancel“ zapněte funkci foukání

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte funkci foukání

Obr. 17 Nastavení funkce foukání

Poznámka:

Po nastavení funkce foukání a vypnutí jednotky tlačítkem **On/Off** na dálkovém ovladači poběží pokojový ventilátor při nízké rychlosti ještě 10 minut. (Je zobrazen symbol **BLOW**). Je-li naopak funkce foukání zrušena, bude pokojový ventilátor hned vypnut.

Režimy ventilátor nebo topení funkci foukání nemají.

5.13 Nastavení funkce tichý (QUIET)

Jsou dva druhy funkce tichý: tichý (quiet) a automatický tichý (auto quiet).

Stiskněte tlačítko **Function**, dokud se jednotka nepřepne do funkce tichý. Symbol Quiet nebo Auto Quiet bliká. Nyní lze mezi stavy tichý a automatický tichý přepínat tlačítky ▲ nebo ▼. Pak vyberte tuto funkci tlačítkem **Enter/Cancel.**

V tichém režimu stiskněte tlačítko **Function**, dokud se jednotka nepřepne do funkce tichý. Nyní bliká ikona Quiet nebo Auto Quiet. Tuto funkci zrušíte stiskem klávesy **Enter/Cancel.**

Nastavení funkce tichý ukazuje obr. 18:

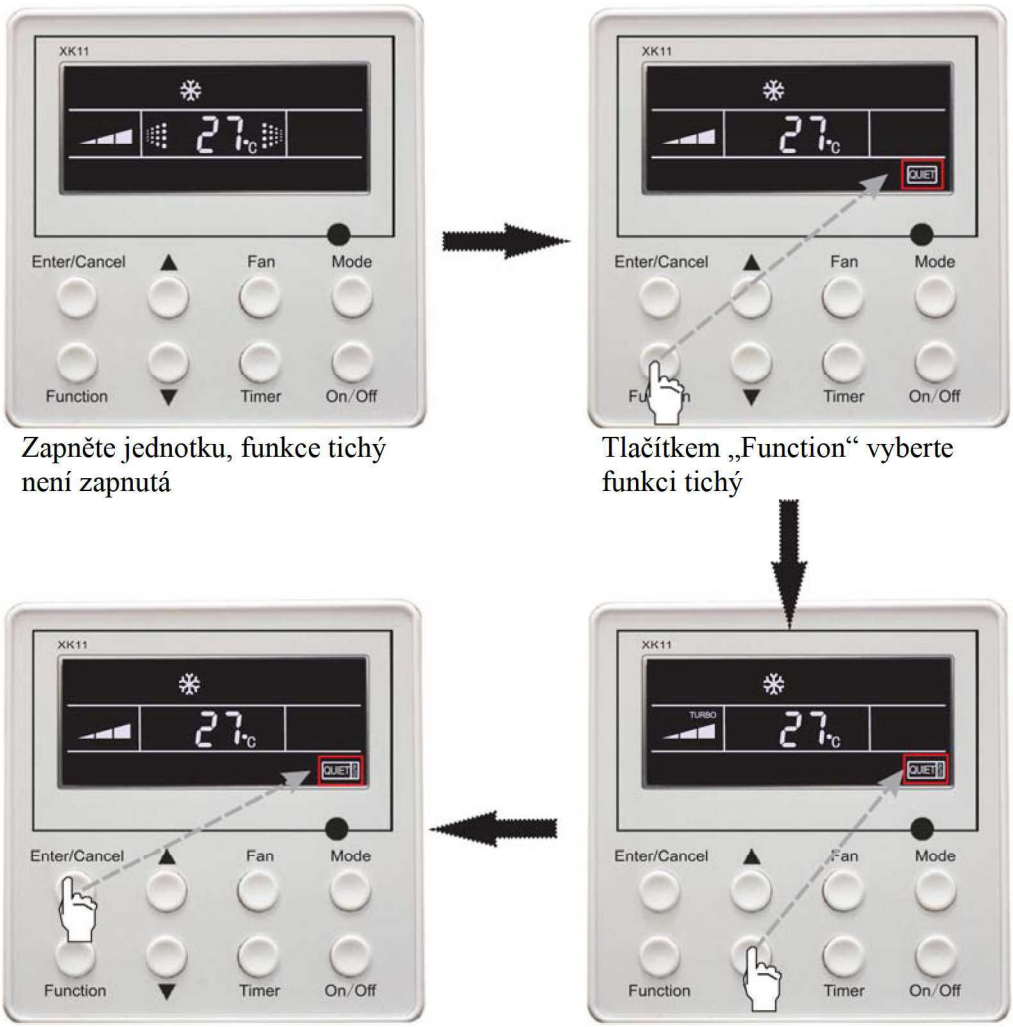

Zapněte jednotku, funkce tichý není zapnutá

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci tichý

Tlačítky „▲“ nebo „▼“ nastavte funkci automatický tichý

Tlačítkem „Function“ zapněte druh funkce tichý

(pokračování)

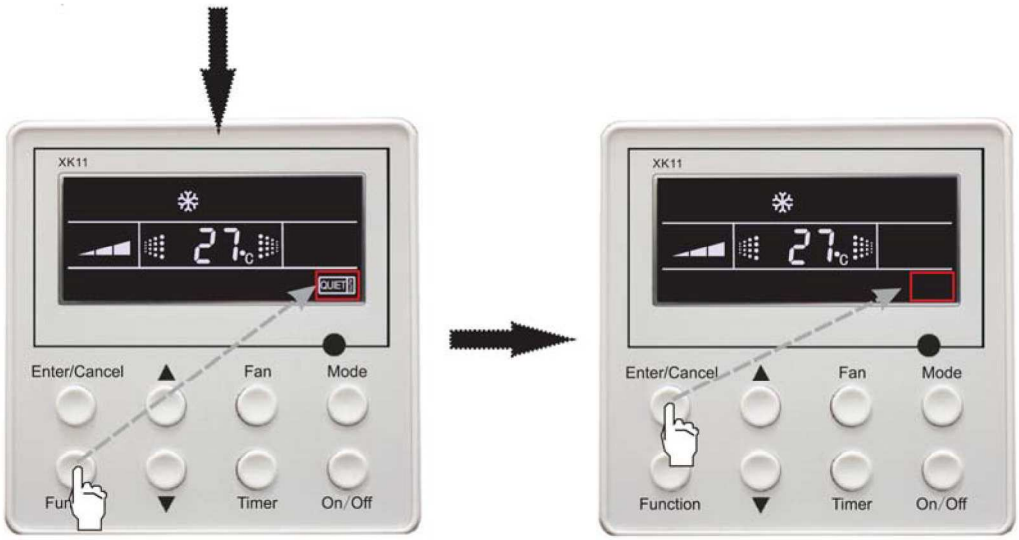

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci tichý

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte funkci tichý

Obr. 18 Nastavení funkce Quiet

Poznámka:

1. Během funkce tichý nelze nastavovat rychlost ventilátoru.
2. Při zapínání funkce automatický tichý bude jednotka nastavena na běh tichý podle teplotního rozdílu mezi pokojovou a nastavenou teplotou. V tomto případě je rychlost ventilátoru nastavitelná. Pokud je teplotní rozdíl mezi pokojovou teplotou a nastavenou teplotou větší nebo roven 4°C, uchová si ventilátor svou aktuální rychlost; pokud bude tento rozdíl větší nebo roven 2°C a menší nebo roven 3°C, bude rychlost ventilátoru snížena o jeden stupeň. Pokud ale bude na minimálním stupni, není možné rychlost ventilátoru nastavit. Pokud je teplotní rozdíl menší nebo roven 1°C, rychlost ventilátoru bude na minimálním stupni.
3. V režimu automatický tichý nelze zvyšovat rychlost ventilátoru, ale jen snižovat. Pokud je rychlost ventilátoru nastavena ručně, režim automatický tichý bude zrušen.
4. V režimu ventilátoru nebo vysušování neexistuje funkce automatický tichý. Po poruše a obnově napájení je standardně tichý režim vypnutý.
5. Po nastavení funkce tichý bude zrušena funkce turbo.

5.14 Doplňkové funkce

Při vypnuté jednotce tiskněte tlačítka **Function** a **Timer** po dobu pěti sekund a vstoupíte do menu pro ladění. Tiskněte tlačítko **Mode** pro výběr nastavované položky a použijte tlačítka ▲ a ▼ pro nastavení aktuálních hodnot.

5.14.1 Nastavení snímačů okolní teploty

V režimu servisního nastavování stiskněte tlačítko **Mode** pro úpravu údaje 00 zobrazujícího se na displeji teploty. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ upravte nastavení na zobrazovači časovače. Existují tři možnosti výběru:

- Pokojová teplota na vstupu vracejícího se vzduchu (na zobrazovači časovače se zobrazuje 01)
- Pokojová teplota v místě mřížky (na zobrazovači časovače se zobrazuje 02)
- Teplotní snímač na vstupu vracejícího se vzduchu se vybírá pro režimy chlazení, vysušování a ventilátor, teplotní snímač kabelového ovladače (na zobrazovači časovače se zobrazuje 03) se vybírá pro režimy topení a automaticky.

5.14.2 Tři stupně rychlosti pro pokojový ventilátor *

V režimu nastavení servisních funkcí stiskněte tlačítko **Mode** a vyberte místo pro zobrazení teploty s hodnotou 01 a tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte druh nastavení v místě zobrazení časovače. Existují dva druhy výběru:

- 3 nízké stupně (LCD zobrazuje 01)
- 3 vysoké stupně (LCD zobrazuje 02)

Tři nízké stupně znamenají vysoký, střední a nízký stupeň. Tři vysoké stupně znamenají super-vysoký, vysoký a střední stupeň.

Stiskněte tlačítko **Enter/Cancel,** uložte nastavení a ukončete činnost. Pokud v tomto rozhraní nedojde k žádné operaci během 20s po reakci systému na poslední operací s tlačítkem, systém toto menu opustí a zobrazí normální stav vypnutí s tím, že aktuální stav nebude uložen.

5.15 Ostatní funkce

5.15.1 Funkce uzamknutí (lock)

Při bezchybném startu jednotky nebo při vypnuté jednotce stiskněte zároveň tlačítka ▲ a ▼ po dobu pěti sekund, dokud nebude kabelový ovladač přepnut do stavu uzamknutí. LCD zobrazí symbol 🔒. Poté tato dvě tlačítka po dobu pěti sekund opět stiskněte, čímž tento režim zrušíte.

V režimu uzamknutí nebudou na stisk reagovat žádná tlačítka.

5.15.2 Funkce paměti

Přepínání paměti: při vypnuté jednotce stiskněte zároveň tlačítka Mode a ▲ na 5s a přepněte režimy paměti. Během nastavování režimu paměti bude zobrazen text Memory. Pokud tato funkce není nastavená, bude po poruše napájení a jeho obnově jednotka vypnutá.

Obnova paměti: Pokud byl pro kabelový ovladač nastaven režim paměti, bude u něj po poruše napájení a jeho obnově obnoven původní provozní stav.

Poznámka: Ukládání všech informací zabere asi 5s, takže prosím nevypínejte v tomto okamžiku napájení, nebo se ukládání nezdaří.

5.15.3 Zjišťování venkovní okolní teploty

Je-li jednotka vypnutá, stiskněte po dobu 5s tlačítko **Enter/Cancel.** Venkovní okolní teplota se po zvukovém signálu kliknutí zobrazí v místě pro zobrazení teploty. Tento stav dotazování bude zrušen stisknutím jakéhokoliv dalšího tlačítka. Pokud po dobu 20s nenásleduje žádná činnost, bude tento stav zrušen automaticky.

Poznámka: U některých modelů bez venkovních senzorů okolní teploty bude tato funkce zablokována po dvanáctihodinové aktivaci. Podívejte se prosím do Instrukcí na další podrobnosti.

Pokud dojde u venkovních senzorů k chybě, bude tato funkce zablokována během 12 hodin.

5.15.4 Výběr stupnice dle Celsia nebo Fahrenheita

Je-li jednotka vypnutá, stiskněte najednou tlačítka **Mode** a ▼ po dobu pěti sekund a zobrazovací jednotka se bude přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

5.15.5 Nastavení kabelového ovladače do režimu Master/Slave

Je-li jednotka vypnutá, stiskněte najednou tlačítka **"Enter/Cancel"** a **"Mode"** po dobu pěti sekund a vyberte nastavovací rozhraní kabelového ovladače master/slave. Pak stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a proveďte nastavení. Nyní se na displeji pro zobrazení teploty ukazují čísla: 01 pro režim master kabelového ovladače nebo 02 pro režim slave.

Pak stiskněte tlačítko **"Enter/Cancel",** uložte nastavení a zrušte toto rozhraní. Pokud v tomto rozhraní neprovedete během 20s po posledním stisku tlačítka žádnou operaci, systém se automaticky přepne na normální status off, aniž by ukládál aktuální nastavení.

Poznámka: Máme-li jen jeden kabelový ovladač, lze jej nastavit jedině jako master. Jinak nebude jednotka fungovat správně.

5.15.6 Zobrazovací funkce řízení brány *

Pokud máte systém řízení brány, může jednotka pracovat po vložení karty a zastavit se po jejím vyjmutí.

Pokud je funkce paměti zapnutá, bude jednotka po vyjmutí karty a jejím vložení pracovat podle nastavení paměti. Pokud karta není vložena (nebo je vložena špatně), ukáže se značka a jednotka bude vypnuta.

Pokud je funkce paměti vypnutá, bude jednotka po vyjmutí karty vypnuta a ukáže ze značka. Pokud opětovně kartu zasunete, značka zmizí a jednotka se vypne.

Poznámka:

1. Během monitorování na dlouhou vzdálenost nelze jednotku ovládat kartou, ale při vložení karty se

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE YT1F

Názvy funkcí dálkového ovladače

Poznámky:

- Nasměrujte okénko vysílače ovladače na senzor klimatizační jednotky.
- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a jednotkou nejsou žádné překážky.
- Nepusťte dálkový ovladač na zem a neházejte s ním.
- Chraňte ovladač před vodou. Nenechávejte dálkový ovladač na přímém slunečním světle nebo na velmi teplém místě.
- Tento typ dálkového ovladače se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi.
- Tlačítka, jejichž funkce tento model klimatizačního zařízení nepodporuje, nebudou v návodu popsána.

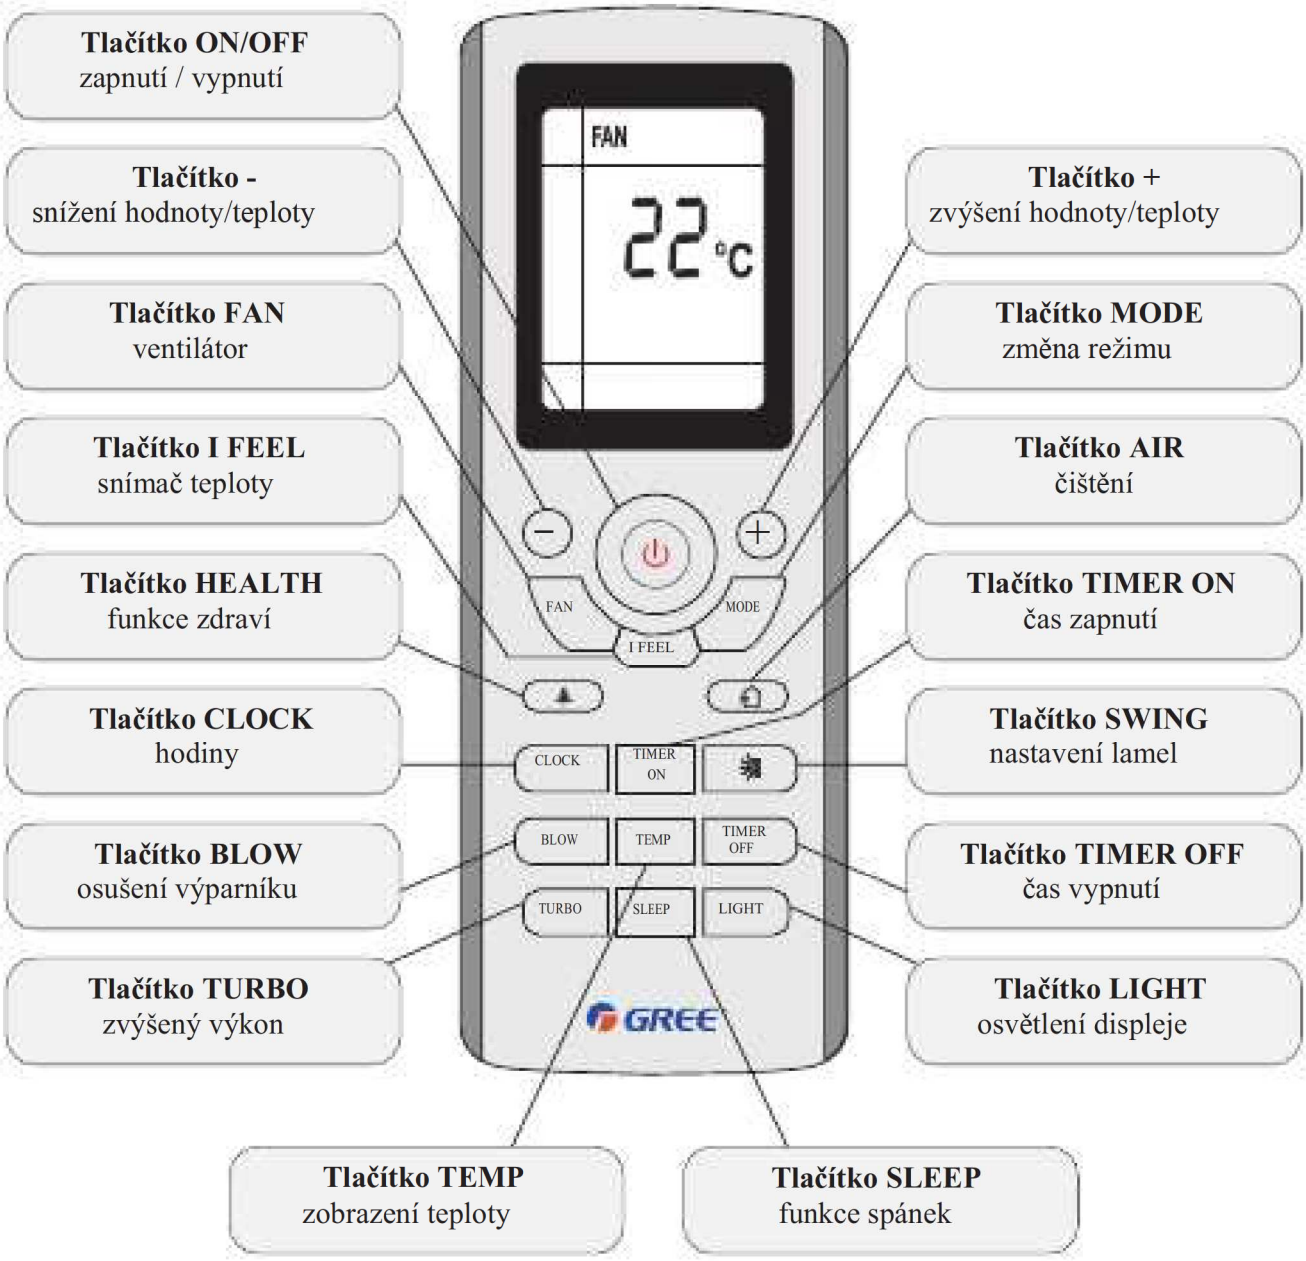

POPIS FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Podrobný popis jednotlivých funkcí

Tlačítko ON/OFF
zapnutí / vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka zapne. Dalším stisknutím tlačítka se jednotka vypne. Vypnutím se zároveň zruší funkce Spánek (Sleep).

Tlačítko MODE
změna režimu

Stiskněte pro nastavení režimu provozu v pořadí Automatika, Chlazení, Odvlhčování, Ventilátor a Topení. Výchozí režim po zapnutí je Automatika.
V režimu Automatika se teplota nezobrazuje a jednotka bude nastavovat režim automaticky podle teploty v místnosti tak, aby se vytvořilo příjemné prostředí.
V režimu Topení je výchozí teplota 20 °C. V ostatních režimech je výchozí teplota 25 °C.



Automatika
Chlazení
Odvlhčování
Ventilátor
Topení (jen u jednotky s topením)

Tlačítko TEMP
zobrazení teploty

Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat nastavení teploty (zobrazuje se teplota), zobrazení teploty v místnosti, popř. zobrazení venkovní teploty.

Tlačítko -
snížení hodnoty/teploty

Stisknutím tohoto tlačítka se požadovaná teplota sníží o 1 °C. Po přidržení tlačítka na dobu delší než 2 sekundy se bude příslušná hodnota rychle měnit, dokud není tlačítko uvolněno. V režimu Automatika se nastavení teploty neuplatní. Rozsah nastavení teploty je 16–30 °C.

Tlačítko +
zvýšení hodnoty/teploty

Stisknutím tohoto tlačítka se požadovaná teplota zvýší o 1 °C. Po přidržení tlačítka na dobu delší než 2 sekundy se bude příslušná hodnota rychle měnit, dokud není tlačítko uvolněno. V režimu Automatika se nastavení teploty neuplatní. Rozsah nastavení teploty je 16–30 °C.

Tlačítko FAN
ventilátor

Stiskněte pro nastavení rychlosti ventilátoru v pořadí Automatika, Nízká,(Středně nízká), Střední, (Středně vysoká) a Vysoká. Po zapnutí je standardně nastavena automatická volba rychlosti. V režimu Blow lze nastavit pouze nízkou rychlost ventilátoru.

Model YAA1FB1

Ostatní modely

Nízká Středně nízká Střední Středně vysoká Vysoká

Tlačítko TURBO
zvýšený výkon

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu Chlazení nebo Topení můžete zapnout/vypnout režim Turbo (velmi vysoká rychlost ventilátoru). Jednotka tak dosáhne rychle požadované teploty. Při zapnutí funkce Turbo se zobrazí indikátor Turbo. Indikátor zhasne automaticky při změně režimu nebo rychlosti ventilátoru.

Tlačítko BLOW
osušení výparníku

Tlačítko X-FAN
osušení výparníku

Stisknutím tlačítka lze zapnout/vypnout funkci Blow (X-FAN) - ofukování - a zamezit tak tvoření plísní na výparníku jednotky . Při stisknutí tohoto tlačítka v režimu Chlazení nebo Odvlhčování se zobrazí indikátor Odvlhčování ( ) a zapne se funkce Blow. Při opětovném stisknutí tohoto tlačítka indikátor Odvlhčování zmizí a funkce Blow je vypnuta. Po zapnutí zařízení je funkce Blow standardně vypnuta. Při použití tlačítka ON/OFF nebo při změně režimu na Chlazení nebo Odvlhčování se stav funkce Blow nemění. Je-li jednotka vypnuta, lze funkci Blow pouze vypnout. Tuto funkci nelze použít v režimech Automatika, Ventilátor a Topení. V těchto režimech se indikátor Blow nezobrazuje

Tlačítko CLOCK
hodiny

Stiskněte toto tlačítko, když chcete nastavit hodiny. Indikátor . bude blikat. Nastavování musí začít do 5 sekund. Čas lze nastavit tlačítky + a –. Při podržení tlačítka po dobu 2 sekund se budou rychle počítat desítky minut. Nastavení se ukončuje stisknutím tlačítka Clock. Indikátor přestane blikat. Po zapnutí se nastaví výchozí čas 12:00 a svítí indikátor . Když svítí indikátor , zobrazuje se aktuální čas, jinak se zobrazuje nastavení časovače.

Tlačítko TIMER ON
čas zapnutí

Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit čas pro automatické zapnutí. Po stisknutí tlačítka začne blikat indikátor ON a indikátor zmizí. Nastavování musí začít do 5 sekund. Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek + a –. Při každém stisknutí tlačítka se čas zvýší nebo sníží o 1 minutu. Při podržení tlačítka + nebo – se po 2 sekundách začne měnit čas rychleji. Během prvním 2,5 sekundy se změní 10 číslic na pozici jednotek minut, poté se začne měnit hodnota na místě desítek minut a počítají se také hodiny. Po nastavení času stiskněte do 5 sekund tlačítko TIMER ON, abyste nastavení potvrdili. Nastavení časovače lze zrušit stisknutím tlačítka TIMER ON. Před nastavením časovače zkontrolujte správnost nastavení hodin a podle potřeby hodiny seřiďte.

Tlačítko TIMER OFF
čas vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit čas pro automatické vypnutí. Po stisknutí bliká indikátor OFF. Postup nastavení času je stejný jako u funkce TIMER ON.

Tlačítko T-ON/T-OFF
čas zapnutí/vypnutí

Slučuje funkce tlačítek TIMER ON a TIMER OFF. Popis viz. výše. Pro nastavení času zapnutí (TIMER ON) tiskněte tlačítko vlevo, pro nastavení času vypnutí (TIMER OFF) vpravo.

Tlačítko TIMER
čas do zapnutí / vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka (platí pouze pro model YX1F) lze nastavit čas za který se jednotka zapne nebo vypne. Čas lze nastavit v rozmezí 0,5 až 24 h. Jestliže je klimatizační jednotka vypnuta, lze nastavit čas zapnutí. Jestliže je klimatizační jednotka zapnuta, lze nastavit čas vypnutí.

Tlačítko SLEEP
funkce spánek

Zapíná/vypíná funkci Spánek. Po zapnutí je režim spánku standardně vypnut. Při vypnutí jednotky se režim spánku zruší. Po nastavení funkce Spánek se zobrazí indikátor spánku. V tomto režimu lze nastavit časovač. V režimech Ventilátor a Automatika nelze funkci Spánek použít.

Popis níže je platný pouze pro model YAA1FB1. Stisknutím tlačítka lze vybrat Spánek 1, Spánek 2, Spánek 3, zrušení Spánek.
Spánek 1 v režimu chlazení a odvlhčování. Po jedné hodině se požadovaná teplota zvýší o 1°C, po dvou hodinách se zvýší o 2°C. V režimu topení. Po jedné hodině se požadovaná teplota sníží o 1°C, po dvou hodinách se sníží o 2°C.
Spánek 2, klimatizační jednotka poběží podle nastavené skupiny spánkových teplotních křivek.
Spánek 3, nastavení spánkové teplotní křivky.
- v režimu spánek stiskněte a podržte tlačítko TURBO, na displeji dálkového vladače se zobrazí 1 HOUR (1 hodina) a v místě zobrazování teploty bude blikat hodnota posledně nastavené teploty.
- tlačítky + a - můžete měnit požadovanou teplotu. Nastavenou teplotu uložíte stlačením tlačítka TURBO
- 1 HOUR se změní na 2 HOUR a hodnota teploty bude blikat. Nastavte teplotu viz. výše a opakujte postup až po nastavení hodnoty 8 HOUR. Po nastavení poslední hodnoty (8 HOUR) se nastavené teploty uloží a na displeji se zobrazí původní hodnota.
Nastavené hodnoty spánkové teplotní křivky lze kontrolovat opětovným vstoupením do režimu nastavení. Neměňte teplotu, ale potvrďte každý krok stisknutím tlačítka TURBO.
Poznámka. Pokud pokud ve výše uvedeném postupu nestisknete do 10 sekund tlačítko, automaticky opustíte režim nastavování spánkové teplotní křivky. Stejně tak opustíte režim nastavování, pokud v jeho průběhu stisknete tlačítko ON/OFF, MODE, TIMER, nebo SLEEP.

Tlačítko SWING
nastavení lamel

Stisknutí tlačítka nastavuje úhel lamely pro směrování proudu vzduchu nahoru/dolů v následujícím pořadí.

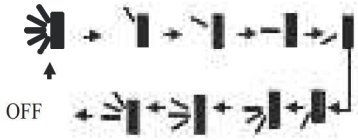

Při nastavení některého z následujících režimů se u této jednotky poloha lamely nemění:

Je-li lamela při vychylování nahoru nebo dolů zastavena, zůstává v nastavené poloze. Symbol indikuje, že se lamela vychyluje střídavě nahoru a dolů.

Tlačítko LIGHT
osvětlení displeje

Stisknutím tohoto tlačítka lze zapnout / vypnout osvětlení displeje. Po zapnutí zařízení displej standardně svítí.

Tlačítko I FEEL
snímač teploty

Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná nebo vypíná funkce I FEEL. Funkce "I FEEL" udržuje nastavenou teplotu v místě dálkového ovladače. V tomto režimu je nezbytná přímá viditelnost mezi IR diodou vysílače a prijímačem vnitřní jednotky. Vzdálenost ovladace od jednotky by neměla přesáhnout 5 m.

Tlačítko QUIET
tichý provoz

Stisknutím tohoto tlačítka se mění režim na Automatický tichý režim,Tichý režim a vypnutý tichý režim. Po zapnutí klimatizační jednotky je standardně Tichý režim vypnutý.

AUTO

Tlačítko HEALTH/AIR
funkce zdraví/čištění

Stisknutím tohoto tlačítka se zapínají a vypínají funkce zdraví a čištění.

Funkce čištění

Funkce zdraví

Tlačítko HEALTH
funkce zdraví

Tato funkce není dostupná pro tyto modely klimatizací!

Tlačítko AIR
čištění

Tato funkce není dostupná pro tyto modely klimatizací!

Tlačítko ANNION
funkce iontů

Tato funkce není dostupná pro tyto modely klimatizací!

Tlačítko HUMID
zvlhčování

Tato funkce není dostupná pro tyto modely klimatizací!

Tlačítko SAVE
úsporný režim

Tato funkce není dostupná pro tyto modely klimatizací!

Speciální funkce

Zablokování ovladače

Stiskněte současně tlačítka + a –, abyste zablokovali nebo odblokovali tlačítka ovladače. Je-li dálkový ovladač zablokován, zobrazí se na něm ikona . Je-li v tomto stavu stisknuto nějaká tlačítko, ikona zablokování třikrát zabliká. Jsou-li tlačítka odblokována, ikona zablokování zmizí.

Směrování vzduchu nahoru a dolů

1. Stiskněte a podržte tlačítko SWING déle než 2 sekundy. Lamely na jednotce se budou otáčet střídavě nahoru a dolů a když tlačítko uvolníte, lamely se přestanou otáčet a zůstanou v nastavené poloze.

2. Je-li zapnuto otáčení lamel nahoru a dolů v režimu a stisknete toto tlačítko znovu po 2 sekundách, pak se tento režim vypne. Pokud stisknete toto tlačítko znovu během 2 sekund, budou se cyklicky nastavovat další polohy lamel.

Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita

Když je jednotka vypnuta, stiskněte současně tlačítka MODE a – pro přepnutí mezi °C a °F.

Nová funkce odmrazování

Význam: Když je tato funkce spuštěna dálkovým ovladačem a jednotka je ve stavu odmrazování, pak po vypnutí jednotky dálkovým ovladačem jednotka nezastaví odmrazování, dokud není dokončeno. Pokud je dálkovým ovladačem změněn nastavený režim, pak se poslední nastavená funkce neprovede, dokud není odmrazování dokončeno.
Zapnutí a vypnutí této funkce: Je-li dálkový ovladač ve stavu Vypnuto, stiskněte současně tlačítka

Funkce úspora energie

Současným stiskem tlačítek TEMP a CLOCK (Pouze model YAA1FB1) v režimu chlazení spustíte režim úspory energie. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí SE. Pro vypnutí této funkce postup zopakujte.

Funkce topení 8°C

Současným stiskem tlačítek TEMP a CLOCK (Pouze model YAA1FB1) v režimu topení spustíte režim topení na 8°C. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí a teplota 8°C (46°F při nastavení stupně Fahrenheita). Pro vypnutí této funkce postup zopakujte..

Osvětlení displeje

Zapnutí a vypnutí osvětlení displeje se provádí stisknutím tlačítka LIGHT. Pokud ovladač tímto tlačítkem nedisponuje (ovladač YX1F) a klimatizační jednotka je vybavena displejem, lze displej zapnout nebo vypnout současným stisknutím tlačítek + a FAN.

Základní operace

1) Po připojení napájení stiskněte tlačítko ON/OFF. Jednotka se spustí.
   (Poznámka: Při připojení napájení se směrovací lamely na jednotce automaticky zavřou.)
2) Tlačítkem MODE nastavte požadovaný režim provozu (Automatika, Chlazení, Odvlhčování, Ventilátor nebo Topení).
3) Tlačítky + a – nastavte požadovanou teplotu. (V režimu Automatika se teplota nenastavuje.)
4) Tlačítkem FAN nastavte rychlost ventilátoru (Automatika, Nízká, Střední nebo Vysoká).
5) Tlačítkem SWING nastavte směrování proudu vzduchu.

Výměna baterií

1) Zatlačte lehce na místo označené a vysuňte zadní kryt dálkového ovladače ve směru šipky (viz obrázek).

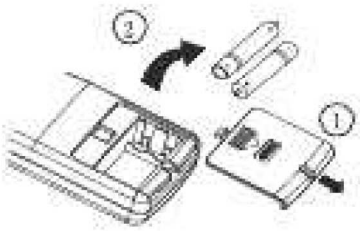

2) Vyjměte staré baterie (viz obrázek).

3) Vložte dvě nové 1,5V baterie velikosti AAA. Dbejte na správnou polaritu (viz obrázek).

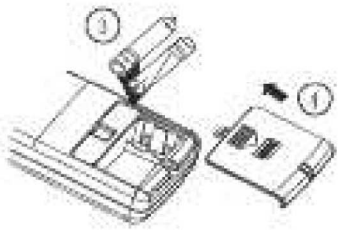

4) Nasaďte zadní kryt ovladače (viz obrázek).

Poznámky:

- Nepoužívejte současně nové a vybité baterie nebo různé typy baterií.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili poškození ovladače při případném vytečení baterií.
- Používejte ovladač v prostoru dosahu a nasměrujte jej na senzor jednotky.
- Dálkový ovladač by měl být min. 1 m od televizoru nebo jiných elektrických přístrojů.
- Pokud ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie a po 30 sekundách je vložte nazpět.
- Pokud se normální funkce neobnoví, vyměňte baterie.

Nouzové ovládání (manuální)

Když se dálkový ovladač ztratí nebo poškodí, použijte manuální ovládání. Jednotka bude fungovat v režimu Auto Run při pevně nastavené teplotě a rychlosti ventilátoru. Manuální spínač naleznete pod čelním panelem vpravo.

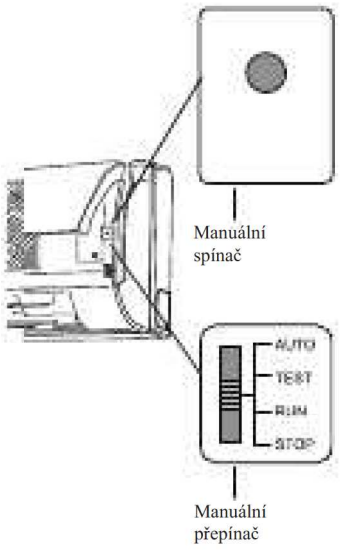

Použití manuálního spínače:
Při zastavení: Když jednotka stojí a stisknete tlačítko ON/OFF, přejde jednotka do režimu AUTO RUN. Mikropočítač jednotky bude automaticky nastavovat režim provozu (Chlazení, Topení, Ventilátor) podle teploty v místnosti, aby bylo dosaženo teplotního komfortu.

Použití manuálního přepínače:
Při zastavení: Když jednotka stojí, nastavte přepínač manuálního ovládání do polohy AUTO. Jednotka přejde do režimu AUTO RUN. Mikropočítač jednotky bude automaticky nastavovat režim provozu (Chlazení, Topení, Ventilátor) podle teploty v místnosti, aby bylo dosaženo teplotního komfortu.

Při provozu: Když jednotka běží, nastavte přepínač do polohy STOP, aby se jednotka zastavila.

12 Odstraňování závad

Varování:

- V případě čehokoliv neobvyklého (například v případě nepříjemného zápachu) vypněte okamžitě síťový vypínač a kontaktujte servisní centrum.
- Neopravujte klimatizaci sami, protože nesprávná oprava může způsobit požár. Kontaktujte prosím servisní centrum, aby tuto práci pro vás provedli.

Dříve než se obrátíte na servisní centrum se podívejte se na níže uvedené položky.

Symptom	Příčina	Opravné prostředky
Zařízení vůbec nefunguje	Chybná fáze nebo špatná pojistka	Změňte fázi nebo vyměňte pojistku
	Vypnuté napájení	Po zapnutí napájení se bude zařízení restartovat
	Uvolněná pojistka	Dotáhněte pojistku
	Baterie dálkového ovladače jsou vybité	Vyměňte baterie
	Mimo rozsah pro dálkové ovládání	Udržujte vzdálenost do 10m
Zařízení se zastaví ihned po nastartování	U výfuku nebo přívodu vzduchu klimatizace je nějaký předmět	Odstraňte jej
Chlazení a topení nefungují správně	U výfuku nebo přívodu vzduchu klimatizace je nějaký předmět	Odstraňte jej
	Špatně nastavená teplota	Podívejte se na nastavování teploty a nastavování funkce pro úsporu paměti
	Nízká rychlost ventilátoru	Podívejte se na nastavování rychlosti ventilátoru a nastavení funkce tichý
	Směr vzduchu není správný	Podívejte se na ovládání funkce natáčení
	Jsou otevřené dveře nebo okna	Zavřete je
	Přímý sluneční svit	Zatáhněte záclonu nebo žaluzie
	V místnosti je příliš mnoho lidí	Vyměňte klimatizaci za větší nebo omezte ostatní tepelné zdroje
	Příliš mnoho tepelných zdrojů	
	Znečistěný vzduchový filtr	Vyčistěte jej

Poznámka: Pokud i po kontrole těchto příčin porucha stále trvá, kontaktujte prosím servisní centrum.

Pokud vaše klimatizační jednotka selhala nebo nefunguje normálně, zkontrolujte prosím následující body:

Závada	Možné důvody
Jednotku nelze nastartovat	• Napájení není připojené • Elektrický svod klimatizační jednotky zapíná ochranný jistič. • Elektrické napětí napájecího vedení je nízké. • Jsou zablokovaná pracovní tlačítka. • Porucha na řídicí smyčce.
Jednotka chvíli pracuje a pak se zastaví.	• Před kondenzátorem je nějaká překážka. • Řídicí smyčka nefunguje správně. • Je zvoleno chlazení, zatímco venkovní teplota je nad 52.
Nedostatečný chladicí účinek	• Vzduchový filtr je znečistěný nebo zablokovaný. • V místnosti je příliš mnoho lidí nebo je tam tepelný zdroj. • Dveře nebo okna jsou otevřená. • V přívodu nebo výfuku vzduchu je nějaká překážka. • Nastavená teplota je příliš vysoká a tudíž je chlazení ztížené. • Došlo k úniku chladicí kapaliny. • Zhoršila se činnost pokojového teplotního senzoru.
Nedostatečné topení	• Vzduchový filtr je znečistěný nebo zablokovaný. • Dvěře nebo okna nejsou dobře zavřená. • Nastavená pokojová teplota je příliš nízká a tudíž je topení ztížené. • Došlo k úniku chladicí kapaliny. • Venkovní teplota je nižší než -7o C. • Ovládací vedení nefunguje správně.
Pokojový ventilátor nestartuje v režimu topení.	• Potrubní senzor není nainstalován na vhodném místě. • Potrubní senzor není správně zapojen. • Spojovací vodič potrubního senzoru je přerušený. • Svod elektrického kondenzátoru.

Poznámka:

Pokud i po kontrole všech výše uvedených položek a po provedení relevantních opatření k vyřešení nalezených problémů nebude klimatizace fungovat správně, zastavte prosím okamžitě jednotku a kontaktujte místní servis. O kontrolu a opravu jednotky požádejte jen profesionální servis.

Následující body nejsou poruchy:

	„Porucha“	Příčina
Když jednotka nepracuje	Opakované spuštění ihned po zastavení Stiskněte SET TEMP a poté tlačítka ihned uvolněte	Pokud jednotku zastavíte, z bezpečnostních důvodů nebude pracovat po dobu asi 3 minut.
	Napájení je zapnuté	Čekejte po dobu 1 minuty.
Vznik mlhy	Během chlazení	Pokojový vzduch se rychle ochlazuje a vytváří mlhu.
Venkovní jednotka je zahřátá	Po zastavení jednotky	Kompresor vydává teplo, aby byl připraven na restart.
Hluk	Během startu je slyšet bzučení	Tento zvuk vydává termostat při startu a po 1 minutě se ztiší
	Během provozu je slyšet zvuk tekoucí vody	Je to způsobeno tokem chladicí kapaliny uvnitř jednotky
	Při startu nebo bezprostředně po ukončení činnost, dále po startu nebo bezprostředně po ukončení odmrazování je slyšet zvuk "šu". Nepřetržitý hluboký zvuk "ša" lze slyšet, když se zařízení nachází v režimu chlazení nebo během zastavování.	Tento zvuk chladiva je způsoben změnou nebo zastavením toku. Zvuk je slyšet při práci odvodňovací pumpy.
	Během činnosti nebo po ní lze slyšet praskavý zvuk.	Je to způsobeno roztahováním nebo smršťováním panelu v důsledku teplotních změn.
Z jednotky vychází prach	Pracuje-li jednotka po dlouhé odstávce.	Prach, usazený v jednotce, je vyfukován ven.
Proud vzduchu z výfuku zapáchá	Během činnosti	Je to způsobeno pachem z místnosti, který se dostal do klimatizace.

13 Dodatek

Jmenovité pracovní podmínky a rozsahy:

Podmínky testu	Vnitřní část		Venkovní část	
	DB (℃)	WB (℃)	DB (℃)	WB (℃)
Nominální chlazení	27	19	35	24
Nominální topení	20	—	7	6
Jmenovité chlazení	32	23	48	—
Nizkoteplotní chlazení	21	15	18(-15)	—
Jmenovitý topení	27	—	24	18
Nízkoteplotní topení	20	—	-7	-8

Poznámka:

- Konstrukce jednotky vyhovuje požadavkům normy EN14511.
- Množství vzduchu se měří při nominálním standardním vnějším statickém tlaku.
- Chladicí (topný) výkon, uvedený výše, se měří při nominálních pracovních podmínkách, odpovídajících standardnímu vnějšímu statickému tlaku. Parametry se mohou díky zdokonalování výrobků měnit. V takovém případě jsou relevantní údaje ze štítku zařízení.
- V této tabulce obsahuje venkovní teplota DB pro nízkoteplotní chlazení dvě hodnoty. Hodnota v závorkách platí pro pracovní podmínky s funkcí nízkoteplotního chlazení.

⚠ VAROVÁNÍ:

- Zařízení by neměli používat lidé (včetně dětí) se sníženými vnímáním nebo s jinými omezenými schopnostmi, s nedostatkem zkušeností nebo osoby neznalé, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny jako uživatelé tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nemohly hrát.

Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem, ale musí být uložen na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Výrobek obsahuje fluorované skleníkové
plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
R410A
Složení: HFC32/HFC125
Chem. zn.: CH2F2/C2HF5
GWP=1975
Hermeticky uzavřeno