

# Infračervený diaľkový ovládač YV1L1

Manuál používateľa  
Komerčné klimatizácie

**GMV5**  
GREE MULTI VARIABLE  
All DC Inverter VRP Air Conditioning System




Ďakujeme, že ste si zvolili bytové klimatizácie od GREE, pozorne si prečítajte tento manuál a uchovajte ho pre ďalšie použitie v budúcnosti.



# OBSAH

<b>1. Diaľkový ovládač</b> .....	4
1.1 Príprava na prevádzku .....	4
<b>2. Popis základných funkcií</b> .....	4
2.1 Režim prevádzky .....	4
2.2 Nastavenie teploty .....	5
2.3 Nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora .....	5
2.4 Nastavenie vertikálneho smeru lamiel .....	5
2.5 Nastavenie horizontálneho smeru lamiel .....	5
2.6 Nastavenie funkcie Turbo .....	5
2.7 Nastavenie podsvietenia displeja .....	6
2.8 Zobrazenie vonkajšej / izbovej teploty .....	6
2.9 Nastavenie funkcie sušenia výparníka (X-FAN) .....	6
2.10 Nastavenie funkcie Health .....	6
2.11 Nastavenie funkcie Air .....	6
2.12 Nastavenie spánkového režimu .....	6
2.13 Nastavenie funkcie I FEEL .....	6
2.14 Nastavenie časovača .....	7
<b>3. Ostatné funkcie diaľkového ovládača</b> .....	7
3.1 Detský zámok .....	7
3.2 Zmena jednotky teploty .....	7
3.3 Nastavenie úsporného režimu .....	7
3.4 Funkcia Absent .....	7
<b>3. Výmena batérií</b> .....	8
<b>4. Poznámky</b> .....	8

# 1. Diaľkový ovládač

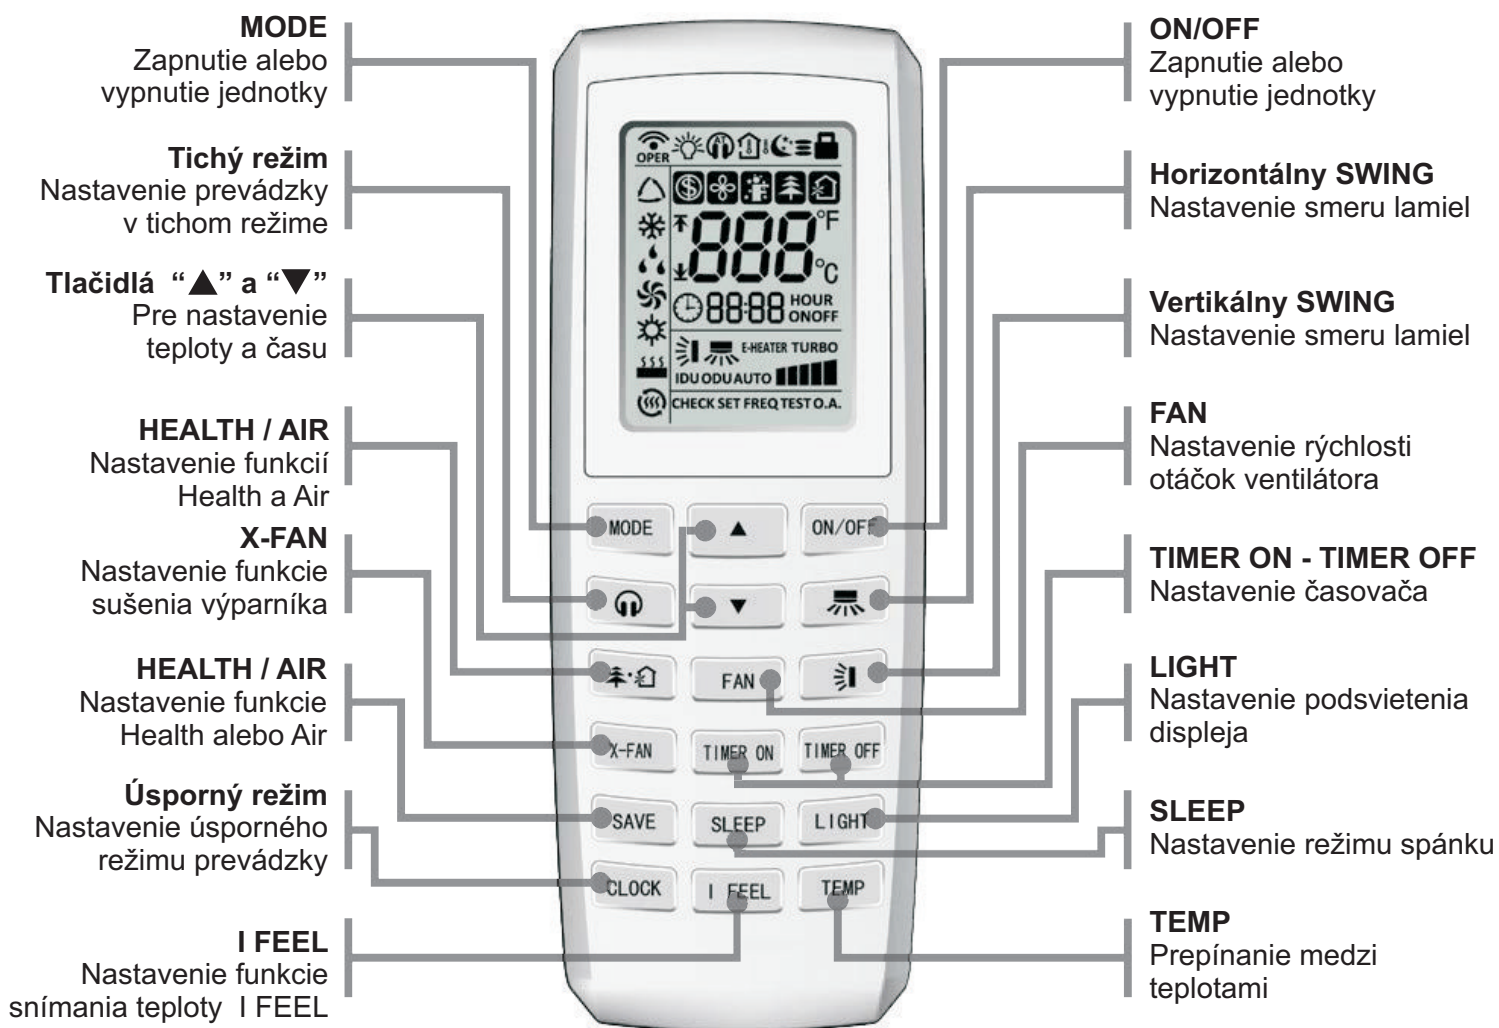

## 1.1 Príprava na prevádzku


Pri prvom použití diaľkového ovládača, alebo bezprostredne po výmene batérií, je nutné nastaviť systémové hodiny

- (1) Stisnite tlačidlo "CLOCK", na displeji sa rozblíka ikona "🕒".
- (2) Tlačidlami "▲" a "▼" zvyšujete/znižujete čas.
- (3) Ďalším stisnutím tlačidla "CLOCK" potvrdíte nastavený čas a uložíte nastavenia. Ovládač bude zobrazovať Vami nastavený čas.

## 2. Popis základných funkcií

### 2.1 Režim prevádzky

Tlačidlom **MODE** meníte prevádzkový režim cyklicky, tak ako to je uvedené na nasledujúcom obrázku:

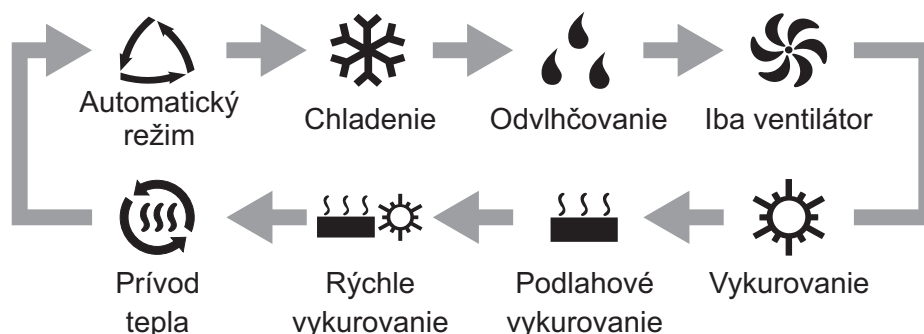


Poznámka: Ovládač zobrazí len prevádzkové režimy, ktoré sú dostupné na danej klimatizačnej jednotke.

## 2.2 Nastavenie teploty

Tlačidlami “▲” a “▼” meníte nastavenú teplotu. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu 16 °C ~ 30 °C. V Automatickom režime si klimatizačná jednotka sama nastaví teplotu - resp. nie je možné teplotu meniť diaľkovým ovládačom.

## 2.3 Nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora


Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, tlačidlom “ FAN ” meníte rýchlosť otáčok ventilátora cyklicky, tak ako to je zobrazené na obrázku.

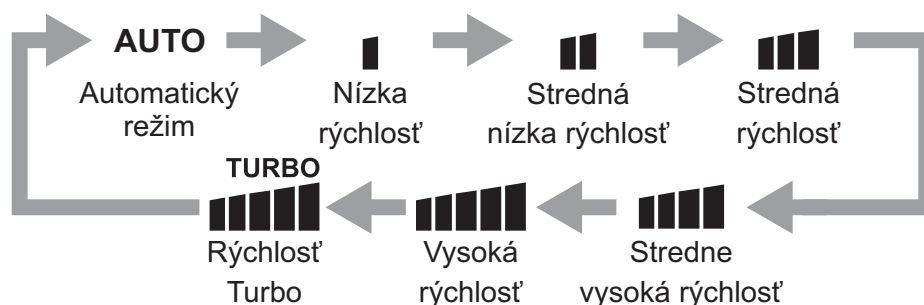

Rýchlosť otáčok ventilátora ostane zachovaná aj v prípade zmeny prevádzkového režimu, no počas prevádzky v režime Odvlhčovanie bude rýchlosť otáčok znížená na minimálnu. Túto rýchlosť nie je možné zmeniť, kým jednotka beží v režime Odvlhčovania. Nie je možné nastaviť rýchlosť Turbo, ak klimatizačná jednotka beží v tichom režime, Auto alebo Odvlhčovanie.


## 2.4 Nastavenie vertikálneho smeru lamiel

Tlačidlom “ ” nastavujete vertikálny smer prúdenia vzduchu. Smer môže byť fixný, alebo pohyblivý. Nastavenie sa bude meniť cyklicky, tak ako to je zobrazené na obrázku.

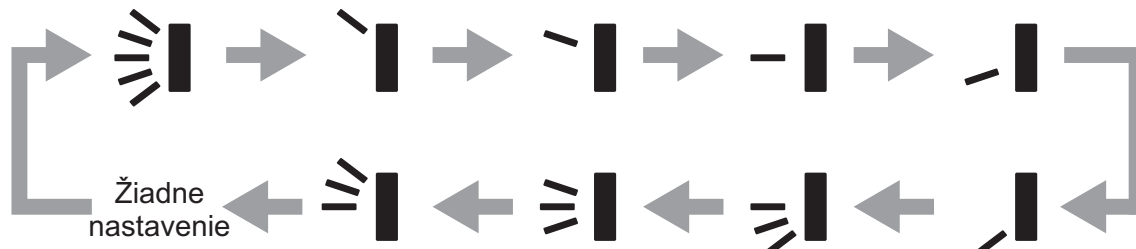

## 2.5 Nastavenie horizontálneho smeru lamiel

Tlačidlom “ ” nastavujete horizontálny smer prúdenia vzduchu. Smer môže byť fixný, alebo pohyblivý. Nastavenie sa bude meniť cyklicky, tak ako to je zobrazené na obrázku.

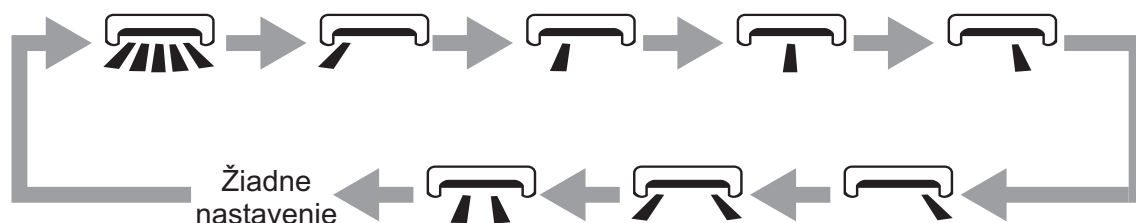



## 2.6 Nastavenie tichého režimu



Tlačidlom “ ” nastavujete tichý režim. V tomto režime pobeží ventilátor vnútornej jednotky na nízkych otáčkach. Táto funkcia nie je dostupná v režimoch Odvlhčovanie, Iba ventilátor a Podlahové vykurovanie a v prípade, ak diaľkovým ovládačom zmeníte rýchlosť otáčok ventilátora, bude tichý režim automaticky vypnutý. V prípade, že je zapnutá funkcia Turbo - zapnutím tichého režimu Turbo automaticky vypnete.



## 2.7 Nastavenie funkcie Health

Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, tlačidlom “” môžete zapnúť funkciu Health. Táto funkcia slúži pre zlepšenie kvality ovzdušia a je dostupná iba vtedy, ak jednotka disponuje ionizačným generátorom. Keď je funkcia Health zapnutá, na displeji bude svietiť ikona “”.



## 2.8 Nastavenie funkcie Air

Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, tlačidlom “” môžete zapnúť funkciu Air. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak jednotka disponuje prívodom čerstvého vzduchu. Keď je funkcia Air zapnutá, na displeji bude svietiť ikona “”.






## 2.9 Nastavenie funkcie sušenia výparníka (X-FAN)

Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, tlačidlom “” môžete zapnúť funkciu X-Fan. Táto funkcia slúži pre osušenie výparníka, zabráni sa tým tvorbe plesní. Keď je funkcia X-Fan zapnutá, na displeji bude svietiť ikona “”.






## 2.10 Nastavenie časovača

Tlačidlami “” a “” nastavujete časovač zapnutia a časovač vypnutia klimatizačnej jednotky. Tieto časovače je možné aj skombinovať tak, že nastavíte aj čas vypnutia a aj čas zapnutia (alebo opačne). Pred nastavením časovača skontrolujte, či sú správne nastavené systémové hodiny.





### 2.10.1 Časovač zapnutia



Tlačidlom “” nastavíte čas zapnutia klimatizačnej jednotky, na displeji bude blikať ikona “**ON**”. Následne tlačidlami “” a “” nastavte požadovaný čas zapnutia jednotky. Po ďalšom stisnutí tlačidla “” budú nastavenia časovača uložené. Na displeji sa bude zobrazovať ikona “**ON**”, indikujúca aktívny časovač pre zapnutie klimatizačnej jednotky. Pre zrušenie tohto časovača stisnite tlačidlo “” keď na displeji svieti “**ON**” (tj. keď je zapnutý časovač).

### 2.10.2 Časovač vypnutia



Tlačidlom “” nastavíte čas vypnutia klimatizačnej jednotky, na displeji bude blikať ikona “**OFF**”. Následne tlačidlami “” a “” nastavte požadovaný čas vypnutia jednotky. Po ďalšom stisnutí tlačidla “” budú nastavenia časovača uložené. Na displeji sa bude zobrazovať ikona “**OFF**”, indikujúca aktívny časovač pre vypnutie klimatizačnej jednotky. Pre zrušenie tohto časovača stisnite tlačidlo “” keď na displeji svieti “**OFF**” (tj. keď je zapnutý časovač).

## 2.11 Nastavenie úsporného režimu

Keď je jednotka zapnutá, tlačidlom “” nastavíte úsporný režim klimatizačnej jednotky, na displeji bude blikať ikona “”. V režimoch Chladenie a Odvlhčovanie sa bude zobrazovať ikona “”, v režimoch Vykurovanie, Podlahové vykurovanie, Rýchle vykurovanie a Prívod tepla sa bude zobrazovať ikona “”.

Počas úsporného režimu je možné teplotu meniť iba v nastavenom rozsahu. Úsporný režim nie je možné zapnúť, ak jednotka beží v prevádzkových režimoch Auto a Iba ventilátor. Pre vypnutie úsporného režimu opäť stisnite tlačidlo “”, na displeji sa prestane zobrazovať ikona “”.


## 2.12 Nastavenie spánkového režimu

Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, tlačidlom “” môžete zapnúť spánkový režim, na displeji sa bude zobrazovať ikona “”. Po zapnutí funkcie sa teploty v miestnosti bude meniť o 2 °C každé 2 hodiny, až kým nebude dosiahnutá požadovaná teplota (resp. teplota sa bude meniť podľa prednastavej spánkovej krivky). Spánkový režim nie je možné nastaviť, ak jednotka beží v prevádzkových režimoch Auto, Iba ventilátor a Podlahové vykurovanie. Vypnutím jednotky zároveň vypnete spánkový režim. Zapnutím spánkového režimu automaticky zrušíte Automaticky tichý režim / vypnutím spánkového režimu automaticky zapnete naspäť Automaticky tichý režim.

### 2.13 Nastavenie podsvietenia displeja

Po stisnutí tlačidla " LIGHT " sa na displeji vnútornej klimatizačnej jednotky zobrazí ikona aktuálneho prevádzkového režimu. Ďalším stisnutím tlačidla podsvietenie vypnete.



### 2.14 Nastavenie funkcie I FEEL

Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, tlačidlom " I FEEL " môžete zapnúť funkciu pre snímanie teploty diaľkovým ovládačom. Keď je funkcia I FEEL zapnutá, na displeji bude svietiť ikona "  " a teplota v miestnosti nebude meraná snímačom na vnútornej klimatizačnej jednotke, miesto toho bude meraná snímačom na diaľkovom ovládači. Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že diaľkový ovládač nie je umiestnený v blízkosti zdrojov tepla, ani blízko okna. Uistite sa tiež, že vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a vnútornou klimatizačnou jednotkou je dostačujúca pre odosielanie signálu a že medzi ovládačom a klimatizačnou jednotkou sa nenachádzajú žiadne prekážky, ktoré by mohli brániť vo zájomnej komunikácii.

### 2.8 Zobrazenie vonkajšej / izbovej teploty

Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, je ovládač výrobné prednastavený aby zobrazoval teplotu nastavenú na klimatizačnej jednotke. Tlačidlom " TEMP " môžete prepínať medzi zobrazením teploty v miestnosti a zobrazením teploty vonku.


Na displeji je možné zobraziť tri teploty:

-  - Aktuálna izbová teplota, meraná vnútornou jednotkou
-  - Aktuálna teplota vonku, meraná vonkajšou jednotkou.

Zobrazovanie vonkajšej jednotky sa skončí automaticky, po 5 sekundách sa na displeji bude opäť zobrazovať nastavená teplota.

## 3. Ostatné funkcie diaľkového ovládača

### 3.1 Detský zámok

Podržaním tlačidiel " ▲ " a " ▼ " naraz, zamknete tlačidlá na diaľkovom ovládači. Na displeji bude svietiť ikona "  " a po stisnutí tlačidla táto ikona 3 krát zabliká. ak je tento zámok zapnutý, všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači sú blokové. Pre odblokovanie musíte opäť podržať tlačidlá " ▲ " a " ▼ ".

### 3.2 Nastavenie odvlhčovania pri nízkych teplotách

Ak klimatizačná jednotka beží v prevádzkovom režime Odvlhčovanie a teplota je nastavená na 16 °C, stisnutím tlačidla " ▼ " dva krát nastavíte odvlhčovanie pri nízkych teplotách. Na displeji sa bude zobrazovať nastavená teplota 12 °C. Stisnutím tlačidla " ▲ " vypnete Odvlhčovanie pri nízkych teplotách, na displeji sa bude opäť zobrazovať nastavená teplota 16 °C. Prípadne, ak zapnete úsporný režim, bude Odvlhčovanie pri nízkych teplotách automaticky vypnuté.

### 3.3 Funkcia Absent


Stisnutím tlačidiel " CLOCK " a " TEMP " súčasne nastavíte funkciu Absent. Táto funkcia slúži pre udržanie teploty v miestnosti nad 0 °C, aby sa predišlo zamrznutiu jednotky. Ďalším stisnutím tlačidiel " CLOCK " a " TEMP ". Funkcia Absent je dostupná iba v prevádzkovom režime Vykurovanie a pri zmene prevádzkového režimu na iný než Vykurovanie, bude funkcia Absent automaticky vypnutá.

### 3.4 Zmena jednotky teploty


Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, stisnutím tlačidiel " MODE " a " ▼ " súčasne - zmeníte jednotku zobrazovanej teploty zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita a naopak.

### 3. Výmena batérií

1. Otvorte zadný kryt tak ako to je zobrazené na obrázku
2. Vyberte staré batérie.
3. Vložte nové batérie.
4. Vráťte kryt na jeho pôvodné miesto.

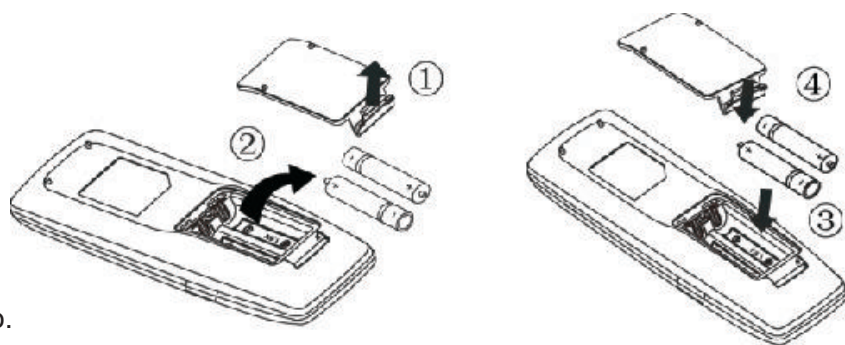

### 4. Poznámky

1. Diaľkový ovládač by mal byť umiestnený aspoň 1 meter od spotrebičov ako sú napr. televízor, či prehrávač hudby.
2. Diaľkový ovládač uchovávajte v takej vzdialenosti od vnútornej jednotky, aby jednotka bola schopná prijať signál z diaľkového ovládača. Po stisnutí tlačidla na ovládači, resp. pri odosielaní signálu, zabliká na displeji ikona “”.
3. V prípade že diaľkový ovládač nereaguje, skúste vybrať batérie a po 30 sekúnd ich vložte naspäť. Ak ovládač naďalej nereaguje, vymeňte batérie za nové. Nekombinujte staré batérie s novými.
4. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhšiu dobu používať - vyberte batérie.





