



Návod pro dálkový infra ovladač

YAN1F



● OBSAH

★ Pokyny pro použití	3
★ Princip a funkce	6
★ Názvy dílů	7
★ Popis a funkce dálkového ovladače YAN1F	8
★ Ovládání Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)	14
★ Výměna baterií a manuální ovládání	31
★ Čištění a údržba	32
★ Řešení problémů	35



Tato značka označuje pokyny, které je nutné dodržet.

Vzhled skutečného ovladače se může lišit od vyobrazení v této příručce.



Tato značka označuje zákaz likvidace elektrických a elektronických přístrojů s domácím odpadem. Správnou likvidaci a recyklaci zajistíte doručením výrobku na určená sběrná místa.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny.


Je-li napětí příliš vysoké, může dojít snadno k poškození součástí. Je-li napětí příliš nízké, bude kompresor vibrovat a chladicí systém se může poškodit. Aby mohl kompresor a elektrické součásti pracovat, mělo by být napětí stabilní.




Odpojte napájecí kabel od zásuvky, pokud zařízení nebude dlouho používáno. Nahromaděný prach by mohl způsobit zahřívání nebo požár.




Napájecí kabel nikdy improvizovaně neopravujte a nepoužívejte prodlužovací šňůru. Mohlo by dojít k přehřátí nebo požáru.

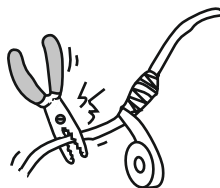

Při používání klimatizačního zařízení nenechávejte dlouho otevřená okna nebo dveře. Zhorší se účinnost klimatizace.

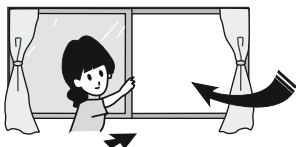

Neblokuje přívod nebo výfuk vzduchu u venkovních ani vnitřních jednotek. Mohlo by dojít ke snížení výkonu, zastavení nebo závadě zařízení.

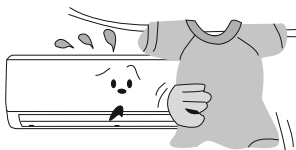


Pro napájení zařízení by měl být vyhrazen samostatný napájecí okruh s dostatečně dimenzovaným jističem. Jednotka se bude zapínat a vypínat automaticky podle nastaveného režimu. Příliš častá změna režimu nebo časté ruční zapínání/vypínání může narušit provozuschopnost zařízení.


Pokud se děje něco neobvyklého (zápach, spáleniny, kouř atd.), odpojte zařízení a kontaktujte servisní středisko. Jinak by mohlo dojít ke škodám, úrazu el. proudem nebo požáru.



Spreje s hořlavou náplní nebo jiné hořlaviny uchovávejte min. 1 m od zařízení. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.

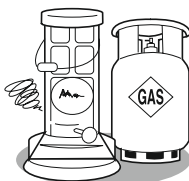

Nepokoušejte se opravovat klimatizační zařízení sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Kontaktujte servisní středisko.

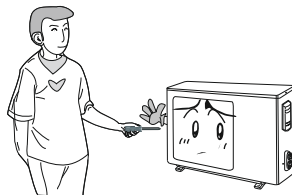

Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny.

Neobsluhujte klimatizaci s mokřýma rukama. Můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.



Před čištěním klimatizace odpojte napájení. Zabráňte tak úrazu elektrickým proudem.



Z důvodu prevence požáru, musí být klimatizace připojena k samostatnému el. okruhu. Nepřipojujte jednotku prostřednictvím inverzní rozdvójky nebo pomocí prodlužovací šňůry.



Zajistěte vždy účinné uzemnění. Bez uzemnění může dojít k úrazu elektrickým proudem.




Zvolte vhodnou teplotu. Nastavená teplota v místnosti by měla být o 5 °C nižší než venkovní teplota. Šetříte tak také elektrickou energii.




Nestoupejte na venkovní jednotku a nepokládejte na ni těžké předměty. Mohlo by to vést k poškození, nebo ke zranění.




Nesundávejte z venkovní jednotky ochrannou mřížku. Nestrkejte ruce ani žádné předměty do výfuku vzduchu.

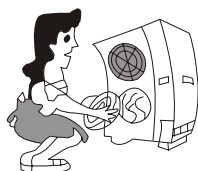

Jako náhradu pojistek předepsané hodnoty nepoužívejte drát. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo požáru.



Chraňte dálkový ovladač před nárazy a netiskněte tlačítka na dálkovém ovladači pomocí špičatého předmětu může dojít k poškození ovladače.

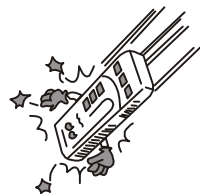


Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny.


Chraňte napájecí a ovládací kabely před poškozením. Pokud dojde k jejich poškození, požádejte kvalifikovaného opraváře o výměnu.




Nastavte vhodný směr proudění vyfukovaného vzduchu. Vertikální směr vyfukování je možné ovládat tlačítkem SWING na dálkovém ovladači, horizontální lze nastavit manuálně.

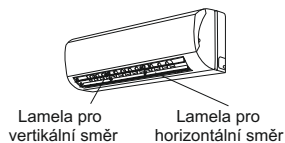


Do otvorů pro přívod a výfuk vzduchu nikdy nestrkejte ruce ani žádné jiné předměty.

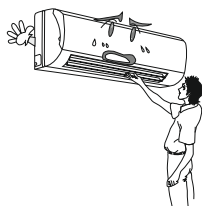


Dbejte na to, aby vzduch z klimatizační jednotky nefoukal přímo na zvířata nebo rostliny. Mohlo by jim to uškodit.

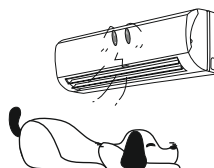


Nepobývejte delší dobu v přímém proudu chladného vzduchu ze zařízení. Mohlo by to způsobit zdravotní problémy.

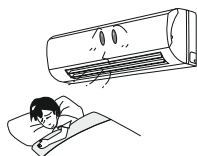


Zařízení nepoužívejte pro sušení prádla, chlazení potravin atd.

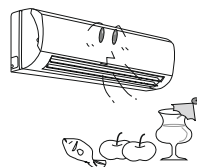

Umývání vodou nebo stříkání vody na jednotku může způsobit úraz elektrickým proudem nebo závadu.

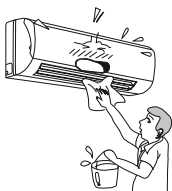

Nedávejte zařízení blízko otevřeného ohně.

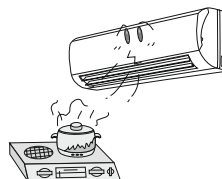

● PRINCIP A FUNKCE

Princip funkce a speciální funkce při chlazení

Princip:

Teplota v místnosti se snižuje tak, že klimatizační zařízení absorbuje teplo v místnosti a přenáší je do venkovní jednotky, kde se teplo rozptýluje do vzduchu. Výkon chlazení závisí na venkovní teplotě.

Ochrana proti namrzání:

Pokud jednotka pracuje v režimu chlazení a při nízké teplotě, může se na tepelném výměníku tvořit námraza. Když teplota výměníku vnitřní jednotky klesne pod 0 °C, řídicí obvod zastaví kompresor, aby se zabránilo namrzání.

Princip funkce a speciální funkce při topení

Princip:

Teplota v místnosti se zvyšuje tak, že klimatizační zařízení absorbuje venkovní teplo a přenáší je do vnitřní jednotky, kde se teplo rozptýluje do vzduchu. Výkon topení závisí na venkovní teplotě. Klesne-li venkovní teplota příliš nízko, použijte k vytápění místnosti další zařízení.

Odmrazování:

Je-li venku nízká teplota a vysoká vlhkost, může se po určité době provozu tvořit na venkovní jednotce námraza. To má vliv na účinnost topení. V takovém případě se spustí funkce automatického odmrazování a topení se obnoví asi po 8-10 minutách. Během automatického odmrazování se ventilátor vnitřní i venkovní jednotky zastaví. Během odmrazování bliká indikátor vnitřní jednotky a z venkovní jednotky může vycházet pára. To je způsobeno odmrazováním - nejde o závadu jednotky. Po dokončení odmrazování se automaticky obnoví topení.



Ochrana proti vyfukování chladného vzduchu:

Dokud v režimu topení nedosáhne teplota výměníku vnitřní jednotky určité hodnoty, nebude vnitřní jednotka pracovat, aby se zabránilo vyfukování studeného vzduchu z jednotky. K ohřátí dojde během asi 3 minut. K tomuto stavu může dojít při zapnutí režimu topení, po ukončení automatického odmrazování nebo při topení při nízké teplotě.

★ Typ klimatického prostředí, pro které je jednotka určena, je uveden na štítku jmenovitých hodnot.

● NÁZVY DÍLŮ


Vnitřní jednotka

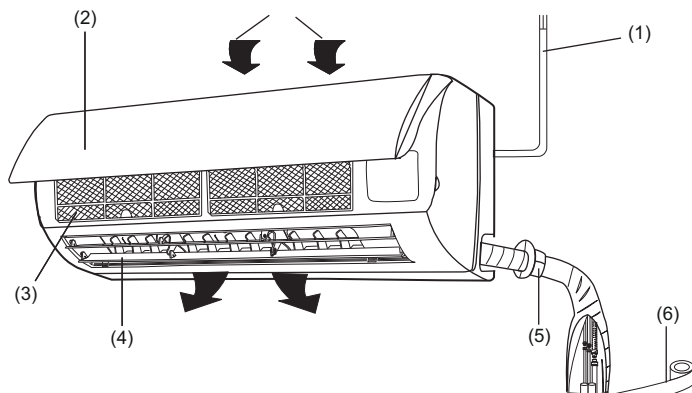

- 1) Napájecí kabel
- 2) Přední panel
- 3) Filtr
- 4) Lamely pro směrování vzduchu
- 5) Průchodka
- 6) Ovinovací páska
- 7) Spojovací kabel
- 8) Odtoková hadice
- 9) Dálkový ovladač

Venkovní jednotka

Přívod vzduchu

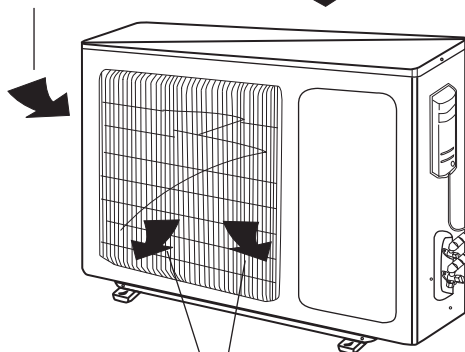

Odvod vzduchu

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE YAN1F

Názvy funkcí dálkového ovladače

Poznámky:


- ★ Nasměrujte okénko vysílače ovladače na senzor klimatizační jednotky.
- ★ Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a jednotkou nejsou žádné překážky.
- ★ Nepusťte dálkový ovladač na zem a neházejte s ním.
- ★ Chraňte ovladač před vodou. Nenechávejte dálkový ovladač na přímém slunečním světle nebo na velmi teplém místě.
- ★ Tento typ dálkového ovladače se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi.



- 1 Zapnutí/Vypnutí "ON/OFF"
- 2 MODE - změna provozního režimu
- 3 FAN - ventilátor
- 4 SWING - nastavení lamel
- 5 TURBO - zvýšený výkon
- 6 ▲ / ▼ zvýšení/snížení hodnoty
- 7 SLEEP - funkce spánek
- 8 TEMP - zobrazení teploty
- 9 I FEEL - snímač teploty
- 10 LIGHT - osvětlení displaye
- 11 CLOCK - hodiny
- 12 TIMER ON / TIMER OFF
čas zapnutí / čas vypnutí

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE YAN1F

Názvy funkcí dálkového ovladače

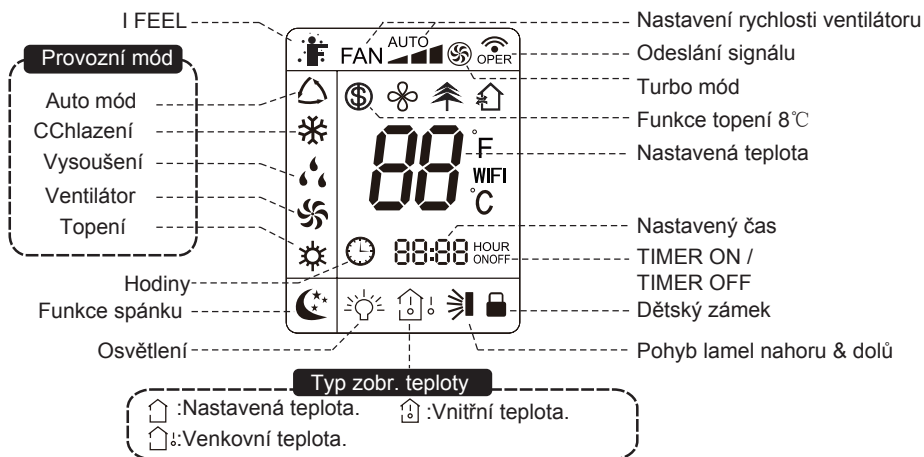

POPIS FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Podrobný popis jednotlivých funkcí

Tlačítko ON/OFF zapnutí / vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka zapne. Dalším stisknutím tlačítka se jednotka vypne. Vypnutím se zároveň zruší funkce Spánek (Sleep).

Tlačítko MODE změna režimu

Stiskněte pro nastavení režimu provozu v pořadí Automatika, Chlazení, Odvlhčování, Ventilátor a Topení. Výchozí režim po zapnutí je Automatika.

V režimu Automatika se zobrazuje teplota 25 °C, ale nelze ručně změnit. Jednotka bude nastavovat režim automaticky podle teploty v místnosti tak, aby se vytvořilo příjemné prostředí.

V režimu Topení je výchozí teplota 20 (26) °C a lamely jsou nastaveny pouze dolů. V ostatních režimech je výchozí teplota 25 °C.



- Automatika
- Chlazení
- Odvlhčování
- Ventilátor
- Topení

Tlačítko TEMP zobrazení teploty

Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat nastavení teploty (zobrazuje se teplota), zobrazení teploty v místnosti, popř. zobrazení venkovní teploty.

Tlačítko ▼ snížení hodnoty/teploty


Stisknutím tohoto tlačítka se požadovaná teplota sníží o 1 °C. Po přidržení tlačítka na dobu delší než 2 sekundy se bude příslušná hodnota rychle měnit, dokud není tlačítko uvolněno. V režimu Automatika se nastavení teploty neuplatní. Rozsah nastavení teploty je 16-30 °C.

Tlačítko ▲ zvýšení hodnoty/teploty

Stisknutím tohoto tlačítka se požadovaná teplota zvýší o 1 °C. Po přidržení tlačítka na dobu delší než 2 sekundy se bude příslušná hodnota rychle měnit, dokud není tlačítko uvolněno. V režimu Automatika se nastavení teploty neuplatní. Rozsah nastavení teploty je 16-30 °C.

Tlačítko FAN ventilátor

Stiskněte pro nastavení rychlosti ventilátoru v pořadí Automatika, Nízká, Střední, a Vysoká. Po zapnutí je standardně nastavena automatická volba rychlosti.








AUTO Auto Nízká Střední Vysoká





Tlačítko TURBO
zvýšený výkon

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu Chlazení nebo Topení můžete zapnout/vypnout režim Turbo (velmi vysoká rychlost ventilátoru). Jednotka tak dosáhne rychle požadované teploty. Při zapnutí funkce Turbo se zobrazí indikátor Turbo. Indikátor zhasne automaticky při změně režimu nebo rychlosti ventilátoru.

Tlačítko CLOCK
hodiny

Stiskněte toto tlačítko, když chcete nastavit hodiny. Indikátor  bude blikat. Nastavování musí začít do 5 sekund. Čas lze nastavit tlačítky  a . Při podržení tlačítka po dobu 2 sekund se budou rychle počítat desítky minut. Nastavení se ukončuje stisknutím tlačítka Clock. Indikátor přestane blikat. Po zapnutí se nastaví výchozí čas 12:00 a svítí indikátor . Když svítí indikátor , zobrazuje se aktuální čas, jinak se zobrazuje nastavení časovače.

Tlačítko TIMER ON
čas zapnutí

Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit čas pro automatické zapnutí. Po stisknutí tlačítka začne blikat indikátor ON a indikátor zmizí. Nastavování musí začít do 5 sekund. Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek  a . Při každém stisknutí tlačítka se čas zvýší nebo sníží o 1 minutu. Při podržení tlačítka  nebo  se po 2 sekundách začne měnit čas rychleji. Během prvním 2,5 sekundy se změní 10 číslic na pozici jednotek minut, poté se začne měnit hodnota na místě desítek minut a počítají se také hodiny. Po nastavení času stiskněte do 5 sekund tlačítko TIMER ON, abyste nastavení potvrdili. Nastavení časovače lze zrušit stisknutím tlačítka TIMER ON. Před nastavením časovače zkontrolujte správnost nastavení hodin a podle potřeby hodiny seřďte.

Tlačítko TIMER OFF
čas vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit čas pro automatické vypnutí. Po stisknutí bliká indikátor OFF. Postup nastavení času je stejný jako u funkce TIMER ON.

Tlačítko SLEEP
funkce spánek

Zapíná/vypíná funkci Spánek. Po zapnutí je režim spánku standardně vypnut. Při vypnutí jednotky se režim spánku zruší. Po nastavení funkce Spánek se zobrazí indikátor spánku. V tomto režimu lze nastavit časovač. V režimech Ventilátor a Automatika nelze funkci Spánek použít.


Tlačítko SWING
nastavení lamel

Stisknutí tlačítka nastavuje úhel lamely pro směrování proudů vzduchu nahoru/dolů v následujícím pořadí.



Při nastavení některého z následujících režimů se u této jednotky poloha lamely nemění:



Je-li lamela při vychylování nahoru nebo dolů zastavena, zůstává v nastavené poloze. Symbol  indikuje, že se lamela vychyluje střídavě nahoru a dolů.

Tlačítko LIGHT
osvětlení displeje


Stisknutím tohoto tlačítka lze zapnout / vypnout osvětlení displeje. Po zapnutí zařízení displej standardně svítí.

Tlačítko I FEEL
snímač teploty

Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná nebo vypíná funkce I FEEL. Funkce "I FEEL" udržuje nastavenou teplotu v místě dálkového ovladače. Po aktivování funkce jednotka automaticky uzpůsobuje pokojovou teplotu podle teploty detekované dálkovým ovladačem. V tomto režimu je nezbytná přímá viditelnost mezi IR diodou vysílače a přijímačem vnitřní jednotky. Vzdálenost ovladače od jednotky by neměla přesáhnout 5 m.


Speciální funkce

Zablokování ovladače

Stiskněte současně tlačítka ▲ a ▼, abyste zablokovali nebo odblokovali tlačítka ovladače. Je-li dálkový ovladač zablokovaný, zobrazí se na něm ikona . Je-li v tomto stavu stisknuto nějaká tlačítka, ikona zablokování třikrát zabliká. Jsou-li tlačítka odblokována, ikona zablokování zmizí.

Směrování vzduchu nahoru a dolů

1. Stiskněte a podržte tlačítka SWING déle než 2 sekundy. Lamely na jednotce se budou otáčet střídavě nahoru a dolů a když tlačítka uvolníte, lamely se přestanou otáčet a zůstanou v nastavené poloze.

2. Je-li zapnuto otáčení lamel nahoru a dolů v režimu  a stisknete toto tlačítka znovu po 2 sekundách, pak se tento režim vypne. Pokud stisknete toto tlačítka znovu během 2 sekund, budou se cyklicky nastavovat další polohy lamel.

Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita

Když je jednotka vypnuta, stiskněte současně tlačítka MODE a ▼ pro přepnutí mezi °C a °F.

Nová funkce odmrazování

Význam: Když je tato funkce spuštěna dálkovým ovladačem a jednotka je ve stavu odmrazování, pak po vypnutí jednotky dálkovým ovladačem jednotka nezastaví odmrazování, dokud není dokončeno. Pokud je dálkovým ovladačem změněn nastavený režim, pak se poslední nastavená funkce neprovede, dokud není odmrazování dokončeno.

Zapnutí a vypnutí této funkce: Je-li dálkový ovladač ve stavu Vypnuto, stiskněte současně tlačítka


Funkce úspora energie

Současným stiskem tlačítek TEMP a CLOCK v režimu chlazení spustíte režim úspory energie. Nad displejí dálkového ovladače se zobrazí SE. Pro vypnutí této funkce postup zopakujte.

Osvětlení displeje

Zapnutí a vypnutí osvětlení displeje se provádí stisknutím tlačítka LIGHT.

Základní operace


- 1) Po připojení napájení stiskněte tlačítka ON/OFF. Jednotka se spustí.
(Poznámka: Při připojení napájení se směrovací lamely na jednotce automaticky zavřou.)
- 2) Tlačítkem MODE nastavte požadovaný režim provozu (Automatika, Chlazení, Odvlhčování, Ventilátor nebo Topení).
- 3) Tlačítky ▲ a ▼ nastavte požadovanou teplotu. (V režimu Automatika se teplota nenastavuje.)
- 4) Tlačítkem FAN nastavte rychlost ventilátoru (Automatika, Nízká, Střední nebo Vysoká).
- 5) Tlačítkem SWING  nastavte směrování proudu vzduchu.

Instrukce k provozu

Stáhnutí a instalace aplikace

Naskenujte následující QR kód pomocí Vašeho smartphonu a stáhněte si Wifi Smart.



Nainstalujte aplikaci. Po úspěšné instalaci se na domovské stránce Vašeho smartphonu zobrazí ikona 

Uživatelé systému iOS mohou vyhledat aplikaci Gree Smart pomocí Apple's App Store.

Aplikaci Gree Wifi Smart si můžete také stáhnout na stránkách:

<http://gree.at/site/page/view/software>


Konfigurace

Před zahájením provozu, prosím, proveďte následující nastavení pro wifi ovládání a propojení klimatizace se smartphonem.


1. Nastavení ovládání klimatizace na krátkou vzdálenost pomocí wifi hotspotu.

Krok 1: Tovární nastavení wifi klimatizace je do módu AP. Pomocí Vašeho smartphonu můžete vyhledat wifi hotspot klimatizace. Jméno hotspotu představuje 8 posledních čísel MAC adresy klimatizace. Heslo je 12345678.

Restartování modulu do továrního nastavení provedete současným stisknutím tlačítek Turbo a Mode po dobu 10 sekund, prostým dvojhmatem ho vypnete.

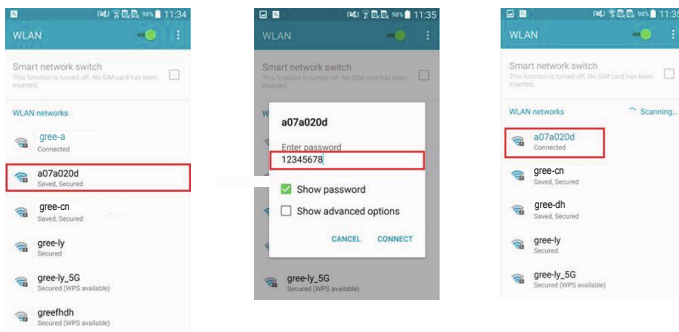

Krok 2: Spustíte aplikaci. Obrazovka ukazuje klimatizaci, kterou jste právě připojili. Klikněte na tuto klimatizaci ke vstupu do ovládání na krátkou vzdálenost, dle obrázku níže. Prosím, odkažte se na "Popis funkci" pro konkrétní metody ovládání.

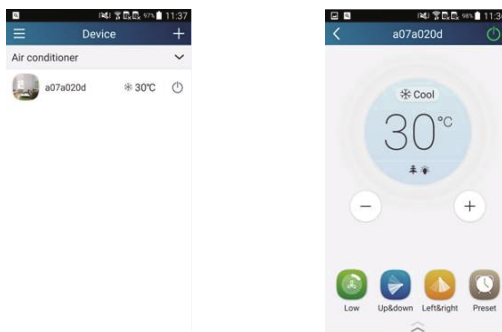


POZNÁMKA : Jedna klimatizace může být současně ovládána maximálně 4 smartphony.

2. Ovládání na krátkou vzdálenost a vzdálené ovládání klimatizace pomocí routeru.

Krok 1: Stiskněte **+** v pravém horním rohu domovské stránky "Device". Vyberte možnost přidání zařízení "Add device" a poté ruční nastavení "Manual configuration".

Krok 2: Vyberte správný název sítě a vložte heslo. Vyberte server (nastavení serveru zde musí být shodné s nastavením serveru v menu nastavení "Settings", viz. níže. V opačném případě nebude ovládání pracovat. Stiskněte tlačítko pro přidání zařízení "Add device". Interface aplikace zobrazí hlášku potvrzující přiřazování "collocating".

Vnitřní jednotka po úspěšném přiřazení vydá zvukový signál.

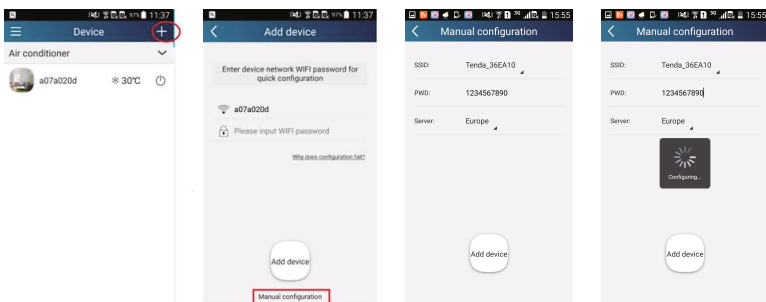

Restartování modulu do továrního nastavení provedete současným stisknutím tlačítek Turbo a Mode po dobu 10 sekund, prostým dvojhmatem ho vypnete.

Popis funkcí


1. Registrace uživatele

Účel: Vzdálená kontrola klimatizace


Instrukce k provozu: Při prvním přihlášení je nutná registrace nového uživatelského jména. Pokud uživatelské jméno již máte, přeskočte tento krok a zadejte emailovou adresu a heslo na vstupní stránce "Login Page". V případě zapomenutí hesla je nutné ho resetovat.

Postup:


(1) Vyberte adresu serveru

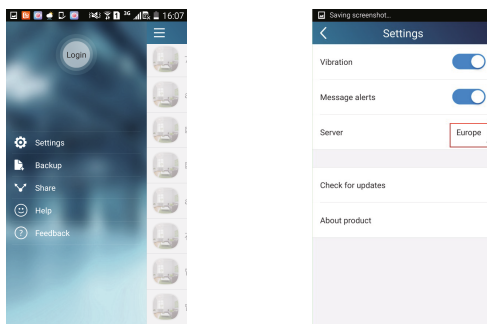


(2) Přihlášení účtu: Vyberte stránku zařízení "Device" a vstupte do menu na levém obrázku. Stiskněte "Login" ke vstupu do stránky registrace "Register username" a proveďte registraci "Register".

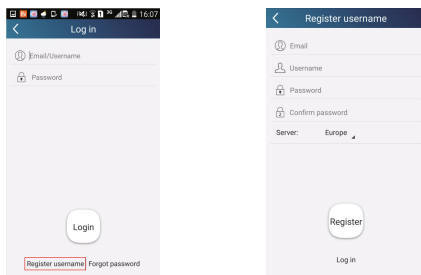

(3) Zadejte Vaši emailovou adresu. Sečkejte dokud Vám nebude odeslán ověřovací kód. Zadejte kód a stiskněte "OK" k přihlášení.

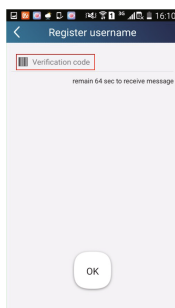

(4) Pokud zapomenete heslo, můžete si ho pomocí emailu resetovat. Vstupte na stránku zapomenutého hesla pomocí volby "Forgot password". Nejdříve vložte registrovaný email a poté stiskněte "Get verification code" k zaslání ověřovacího kódu na Váš email. Vložte nové heslo a stiskněte "OK" k přihlášení.

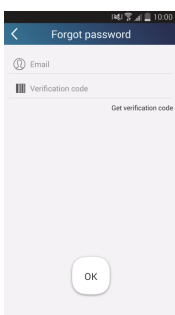


2. Uživatelské nastavení


Účel: Nastavení jména (jméno zařízení, přednastavené jméno, atd.) a obrázků (obrázek zařízení) k jednoduché identifikaci uživatele.

(1) Nastavení jména zařízení


Po rychlé konfiguraci je vygenerován seznam ovladatelných chytrých zařízení. Přednastavené jméno pro klimatizaci představuje 8 posledních čísel MAC adresy klimatizace.

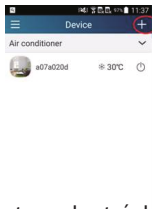


Krok 1: Stiskněte a držte "a0b417ac" k vstupu do stránky editace zařízení "Edit device". Stiskněte "Image" k vybrání souboru obrázku. Můžete si vybrat z přednastavených obrázků "Default images", vyfotit ho "Take photo" nebo vybrat z již uložených fotek "Choose from photos" a uložit ho.

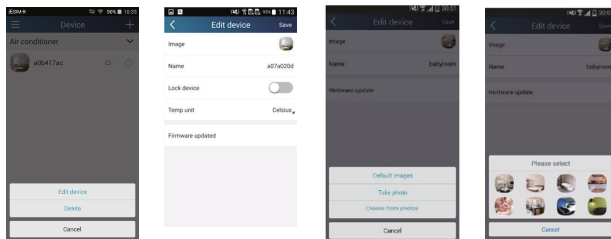

Krok 2: Změnu jména provedete volbou "Name", nové jméno se začne zobrazovat po uložení. Volbou "Lock device" zablokujete zařízení - další smartphony k němu nemají přístup. Stisknutím "Temp unit" měníte jednotku teploty.




Krok 3: Volbou "Firmware updated" upgradujete firmware zařízení, stisknutím "1.8" se zařízení automaticky upgraduje.

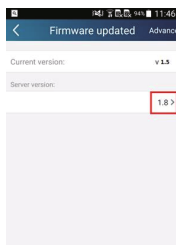


(2) Pojmenování přednastavení

Krok 1: Stiskněte **+** v pravém horním rohu domovské stránky "Device". Vyberte přidání názvu přednastavení "Add preset" a vstupte na stránku jeho editace "Preset edit".

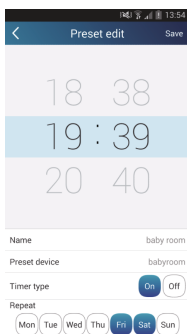

Krok 2: Vyberte čas. Stiskněte volbu názvu "Name". Na obrázku níže je např. název "baby room" Časovač zapnete stisknutím "On". Poté vyberte dny, ve kterých bude aktivní a uložte nastavení přednastaveného názvu.

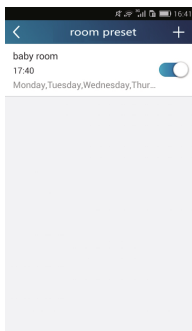


(3) Nastavení obrázku zařízení



Prosím, odkažte se na krok 1 v 2(1)





3. Funkce ovládání


(1) Běžné funkce ovládání: Obecné ovládání chytrých zařízení (zapnuto/vypnuto - On/Off, teplota - temperature, rychlost ventilátoru - fan speed, provozní mód - mode, atd.) a nastavení pokročilých funkcí (výměna vzduchu - air exchange, vysušování - dry, zdravotní funkce - health, osvětlení - light, režim spánku - sleep, horní limit úsporného režimu - energy saving upper limit).
Krok 1: Pro obecné ovládání vstupte na domovskou stránku "Device". V příkladu použijeme "baby room".

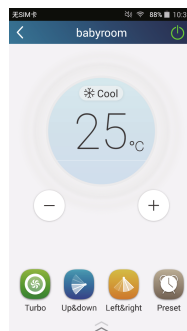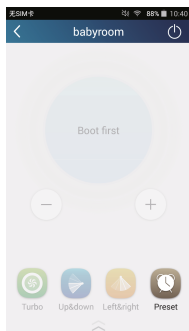

Stiskněte "babyroom" a vstupte do stránky ovládání klimatizace. Stiskněte  k zahájení ovládání.

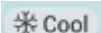



Stiskněte  nebo  ke zvýšení nebo snížení teploty. Stiskněte  pro změnu provozního módu. Stiskněte  pro vstup na stránku nastavení rychlosti ventilátoru.

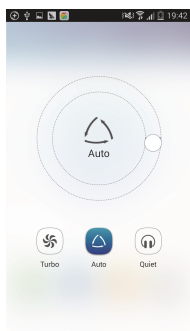


Stiskněte





a pomocí kruhu nastavte rychlost ventilátoru.

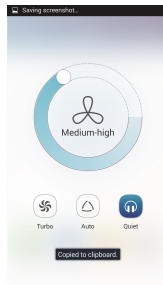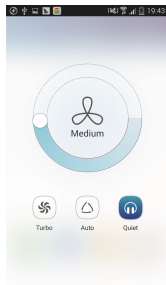


Krok 2: Pokročilé nastavení. Stiskněte  pro vstup do pokročilých nastavení.


Lze nastavit výměnu vzduchu "Air", vysušování "Dry", zdravotní funkci "Health", osvětlení "Light", režim spánku "Sleep" nebo úsporný režim "Energy saving".

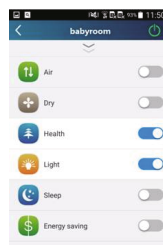
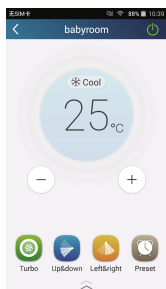


(2) Pokročilé funkce. Nastavení sekvence "Set scene"; přednastaveno "Preset"; sladení "Link"; Infračervené ovládání "(dostupné pouze pro smartphony s infračerveným vysílačem). Nastavení sekvence: Přednastavení provozu několika chytrých zařízení jedním tlačítkem. Na stránce "Device", stiskněte obrázek zařízení "Device" ke vstupu na stránku zadání sekvence "Edit scene".


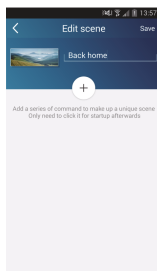


Stiskněte "Add scene" a pojmenujte sekvenci, např. "Back home" (Zpět doma). Přidejte konkrétní zařízení.



Stiskněte  k přidání povelů. Na stránce "Select execution device" vyberte klimatizaci pojmenovanou "babyroom". Poté ji aktivujte "ON" nebo deaktivujte "OFF".

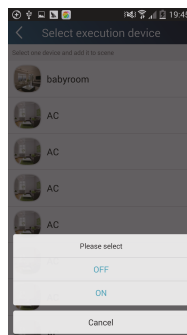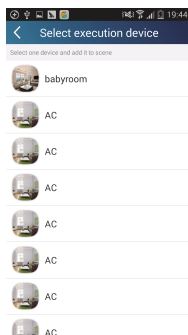

Pokračujte ve výběru dalšího zařízení dle instrukcí výše. Stiskněte  k nastavení intervalu.

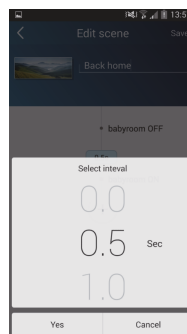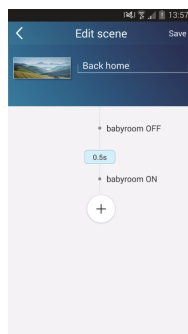


Uložte volbou "Save". Stiskněte obrázek sekvence na domovské stránce "Device" k odeslání povelu. Sekvence "Back home" se aktivovala. Můžete si zde prohlédnout parametry sekvence.

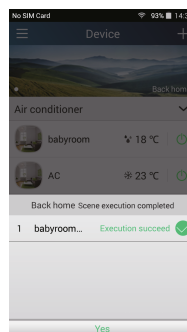
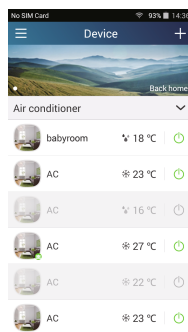


(3) Přednastavení je možné pro jedno i více zařízení.



Přednastavení jednoho zařízení: Můžete nastavit zapnutí/vypnutí (On/Off) jednoho zařízení ve specifický čas.

Na domovské stránce "Device" jako příklad vyberte klimatizaci "babyroom".

Stiskněte  části stránky "babyroom". Poté vstoupíte na stránku editace "Preset edit".

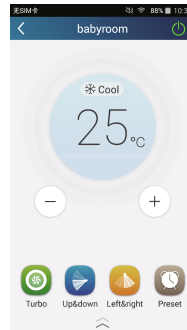


Táhnutím nahoru a dolů nastavíte čas. Pokud čas potřebujete synchronizovat, zvolte "synchronize". Pokud se nezobrazí okno "Hint", viz. obr. níže, můžete tuto operaci přeskočit.

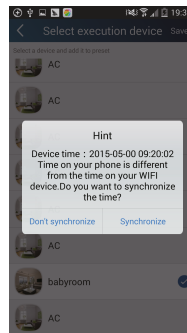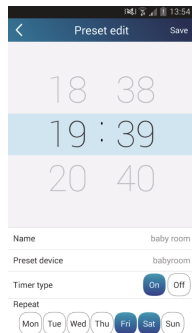


Pomocí "Name" upravíte přednastavené jméno.

Přednastavené zařízení nemůže být vybráno a bude automaticky nastaveno jako "babyroom".

Stisknutím "On" a vybráním příslušných dnů aktivujete přednastavení časovače.

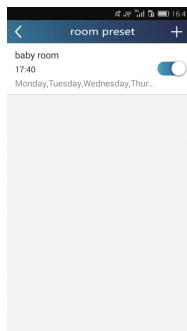



Přednastavení více zařízení: přednastavení více zařízení k provedení povelu ve specifický čas. Prosím, odkažte se na instrukce jak přednastavit čas, časovač a aktivní dny pro jedno zařízení. Stiskněte "Preset device" k výběru jednoho nebo více zařízení. Poté se vraťte na stránku "Device".

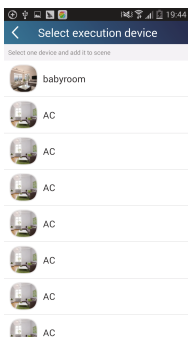


(4) Sladění "Link" (Tato funkce je dostupná pouze pro některé modely) Vyberte primární zařízení "master device". Pokud podmínky splňují parametry zadané v primárním zařízení, sekundární zařízení "slave devices" provedou pokyny ke sladění zařízení.

Krok 1: Nastavení parametrů primárního zařízení (Vyberte primární zařízení "master device, podmínky (environment parameters), status primárního zařízení "master device status").



Stiskněte **+** v pravém horním rohu stránky "Device". Zvolte sladění "Link" a vstupte na stránku "Add linkage". Stiskněte "Device parameter" pro vstup do stránky výběru zařízení "Select device". Např. tedy stiskněte babyroom "babyroom".

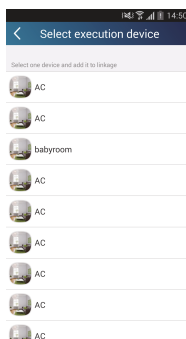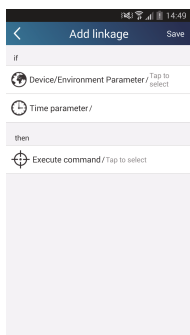


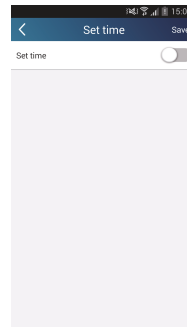
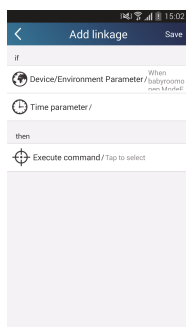
Vstupte na stránku výběru parametrů "Select environment parameters".

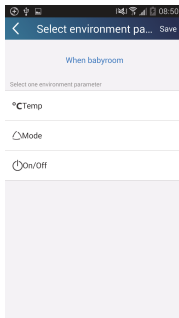



Vyberte "Temperature" k nastavení teplotních parametrů "Select temperature parameter". Táhnutím nahoru nebo dolů upravíte teplotu. Zvolte horní limit "Upper limit", dolní limit "Lower limit", provozní mód "Mode" a zapnuto/ vypnuto "On/Off" k nastavení primárního zařízení. Uložte stisknutím "Save".

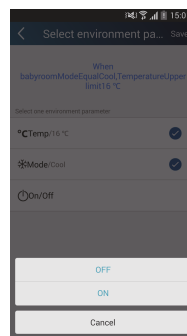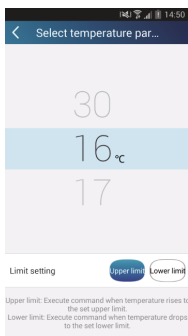


Krok 2: Stisknutím "Time parameter" a vstupem na stránku "Set time" provedete sladění parametru času. Táhnutím  doprava aktivujete nastavený čas.



Volbou "Execution time" a nastavením "Start" a "Stop" zvolíte časové rozmezí časovače. Volbu uložte stisknutím "OK" v pravém horním rohu.

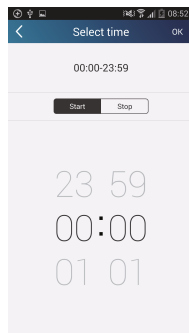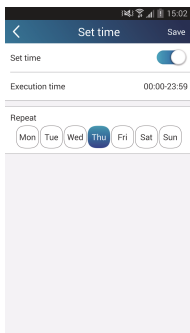


Stisknutím dnů dle obr. níže ve volbě "Repeat" nastavíte aktivní dny. Uložíte pomocí "Save".


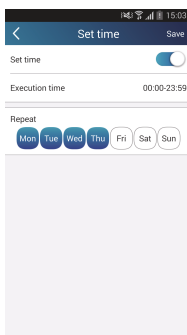


Krok 3: Výběr povelu "Execute command"



Stiskněte "Execute command" a vstupte na stránku výběru zařízení "Select device".

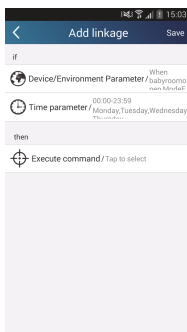

Stiskněte jméno zařízení, které chcete ovládat. Aktivujte "ON" nebo deaktivujte "OFF" zařízení a uložte pomocí "Save" k dokončení sladění.

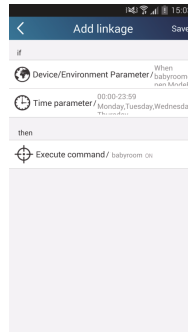
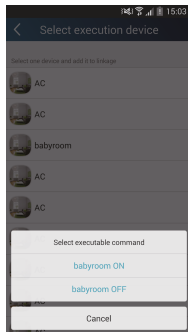



Uložte pomocí "Save" a opakujte kroky výše ke stažení více sekvencí.

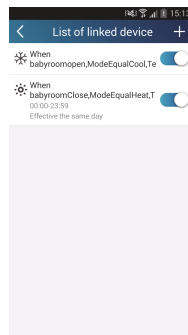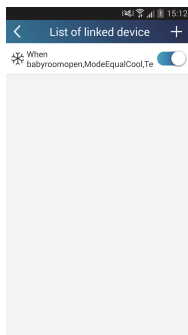

(5) Infračervené ovládání (dostupné pouze pro smartphony s infračerveným vysílačem). Smartphone tak může být použit jako dálkové ovládání.

Stiskněte  v pravém horním rohu stránky "Device". Vyberte "Infrared" a vstupte na stránku dálkového ovládání "Remote controller". Stiskněte  a vstupte na stránku pokročilých funkcí.

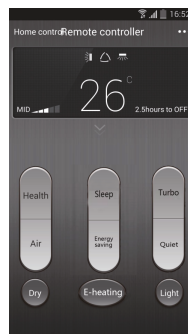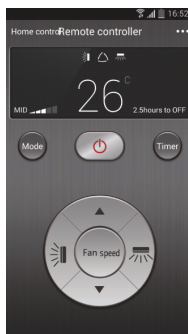

Stiskněte  k zapnutí zařízení,  k výběru provozního módu a  k nastavení

rychlosti ventilátoru a úhlu lamel. Stisknutím "Health" zdravotní funkce, "Energy saving" úsporný režim, "Sleep" režim spánku atd. nastavíte pokročilé funkce. Stisknutím "Sleep" vstoupíte na stránku ručního nastavení spánku "DIY sleep". Pomocí šipek doleva a doprava zde nastavíte čas, pomocí šipek nahoru a dolů upravíte teplotu ve specifický čas spánku.



4. Menu funkcí

Menu funkcí (Sdílení "Share", Záloha "Backup", Nastavení "Settings", Zpětná vazba "Feedback")


(1) Sdílení "Share": K rychlému sdílení konfiguračních informací a informací o jednotce, lokálního exportu a importu dat.

Stiskněte "Local import" pro lokální import a počkejte, až se stáhnou data.

Lokální export


Krok 1: Lokální export dat do jiného smart fonu

Vstupte do menu na levé straně a stiskněte sdílení "Share". Na stránce "Share". exportujte stisknutím "Local export".

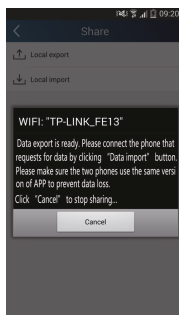

Krok 2: Importování dat z jiného smartphonu


Stiskněte označení modelu a sečkejte po dobu stahování.

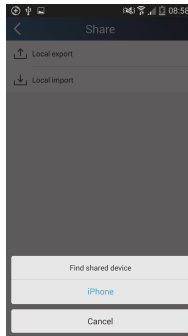


(2) Záloha "Backup": K zálohování informací rychlé konfigurace a informací o jednotce, zahrnující zálohu na cloud.

Zálohování na cloud


Vstupte do menu vlevo a vyberte zálohování stisknutím "Backup".

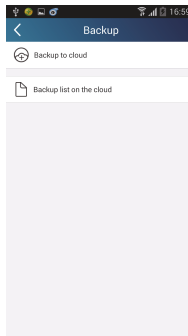

Vyberte zálohu na cloud "Backup to cloud" a stiskněte "Yes". Sečkejte po dobu stahování.

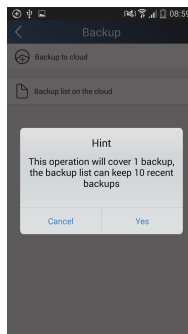


Vybráním seznamu záloh na cloudu "Backup list on the cloud" zobrazíte záznam záloh. Stisknutím "Record" zahájíte stahování dat a obnovíte data lokální jednotky.

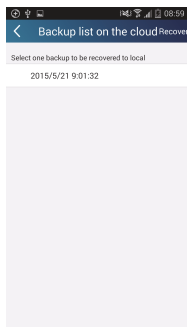


(3) Nastavení "Settings"

Uživatel může nastavit vibrace "vibration", upozornění "message alerts", server "server", aktualizace "updates", atd. Nastavení serveru zde musí být totožné s nastavením serveru na stránce Konfigurace "Configuration", jak již bylo výše zmíněno. V opačném případě nebude dálkové ovládání fungovat.

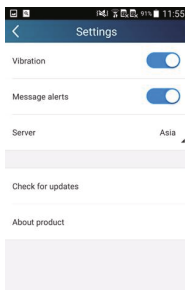

(4) Zpětná vazba "Feedback"



Uživatel může zaslat své podněty, přínosné pro údržbu a vývoj. Stiskněte "Feedback", zadejte Vaše podněty a odešlete je pomocí "Submit".

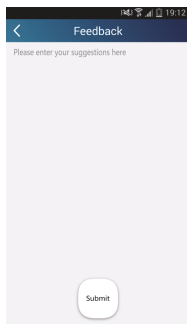

● VÝMĚNA BATERIÍ A MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Výměna baterií

- 1) Zatlačte lehce na místo označené ☑ a vysuňte zadní kryt dálkového ovladače ve směru šipky (viz obrázek).
- 2) Vyjměte staré baterie (viz obrázek).
- 3) Vložte dvě nové 1,5V baterie velikosti AAA. Dbejte na správnou polaritu (viz obrázek).
- 4) Nasad'te zadní kryt ovladače (viz obrázek).

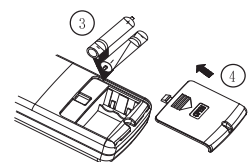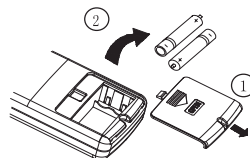

Poznámky:


- ★ Nepoužívejte současně nové a vybité baterie nebo různé typy baterií.
- ★ Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili poškození ovladače při případném vytečení baterií.
- ★ Používejte ovladač v prostoru dosahu a nasměrujte jej na senzor jednotky.
- ★ Dálkový ovladač by měl být min. 1 m od televizoru nebo jiných elektrických přístrojů.
- ★ Pokud ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie a po 30 sekundách je vložte nazpět.
- ★ Pokud se normální funkce neobnoví, vyměňte baterie.

Nouzové ovládání (manuální)

Když se dálkový ovladač ztratí nebo poškodí, použijte manuální ovládání. Jednotka bude fungovat v režimu Auto Run při pevně nastavené teplotě a rychlosti ventilátoru. Manuální spínač naleznete pod čelním panelem vpravo.

Použití manuálního spínače:

Při zastavení: Když jednotka stojí a stisknete tlačítko ON/OFF, přejde jednotka do režimu AUTO RUN. Mikroprocesor jednotky bude automaticky nastavovat režim provozu (Chlazení, Topení, Ventilátor) podle teploty v místnosti, aby bylo dosaženo teplotního komfortu.

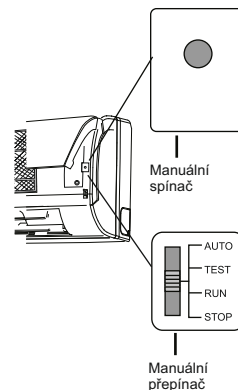

Použití manuálního přepínače:

Při zastavení: Když jednotka stojí, nastavte přepínač manuálního ovládání do polohy AUTO. Jednotka přejde do režimu AUTO RUN. Mikroprocesor jednotky bude automaticky nastavovat režim provozu (Chlazení, Topení, Ventilátor) podle teploty v místnosti, aby bylo dosaženo teplotního komfortu.

Při provozu: Když jednotka běží, nastavte přepínač do polohy STOP, aby se jednotka zastavila.




- ★ Před čištěním jednotky vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
- ★ Při čištění nikdy nestříkejte na vnitřní nebo venkovní jednotku vodu, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
- ★ Nepoužívejte nikdy těkavé látky (ředidla, benzín apod.), protože by poškodila povrch jednotky.
- ★ Pro čištění použijte pouze suchou měkkou utěrkou nebo utěrkou lehce navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem.

Čištění čelního panelu

1) Vyměňte přední panel.

Držte panel po obou stranách v místě prohlubní, zvedněte jej nahoru a vytáhněte ve směru šipek podle obrázku.

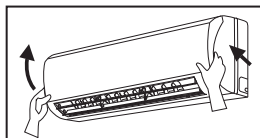


2) Očistěte panel.

Očistěte panel měkkým kartáčem, vodou a neutrálním čisticím prostředkem. (Teplota vody by neměla překročit 45 °C, aby se zabránilo vyblednutí nebo deformaci krytu.)



3) Nainstalujte přední panel.

Zasuňte držáky na obou koncích panelu do příslušných výřezů ve směru šipky a zavřete pevně panel podle obrázku.

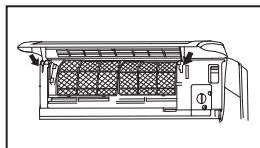


Čištění vzduchových filtrů

Čištění vzduchových filtrů se doporučuje provádět vždy jednou za tři měsíce. Je-li jednotka používána v prašném prostředí, mělo by se čištění vzduchových filtrů provádět častěji. Po vytažení filtru dávejte pozor, aby jste si neporanili prsty o žebra výměníku vnitřní jednotky.


1) Vyměňte vzduchový filtr

Otevřete přední panel do vhodného úhlu a pak vytáhněte filtr směrem dolů a ven podle obrázku.

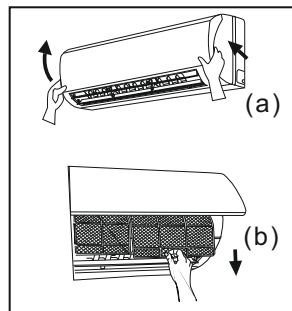


2) Vyčistěte filtr

Pro očištění prachu usazeného na filtru můžete použít vysavač. Je-li filtr velmi špinavý, umyjte jej teplou vodou (max. 45 °C) s neutrálním čisticím prostředkem a nechte ve stínu uschnout. Poznámka: K umývání filtrů nepoužívejte nikdy vodu teplejší než 45 °C. Jinak může dojít k deformaci nebo odbarvení filtru. Nesušte filtr nad ohněm - mohl by začít hořet nebo by se mohl zdeformovat.

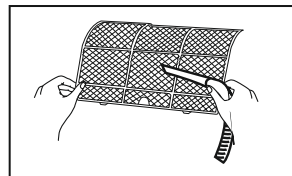

3) Nainstalujte filtry zpět

Zasuňte filtr zpět na místo a zavřete dobře přední panel.

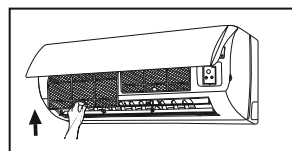


Doplňkový zdravotní filtr

Doplňkové zdravotní filtry napomáhají čištění vzduchu a zlepšují kvalitu pobytového prostředí. Dle typu těchto filtrů, lze tak úspěšně likvidovat nepříjemné pachy, kouř z cigaret, bakterie a viry a jemné částičky prachu.

Doplňkový zdravotní filtr (není dodáván standardně, pouze na objednávku) lze vložit do vnitřní jednotky dvojím způsobem - dle provedení jednotky.

1) Instalace nasunutím na vzduchový filtr.

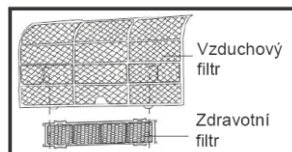


2) Instalace do plastových držáků vnitřní jednotky pod čelním panelem.



Životnost zdravotních doplňkových filtrů je při běžném provozu jeden rok. Filtru s ionty stříbra je třeba vyměnit dříve, pokud povrch filtru zčerná, nebo zezelená.

Příprava před použitím

- 1) Ujistěte se, že nic neblokuje proudění vyfukovaného a přiváděného vzduchu u vnitřní i venkovní jednotky.
- 2) Zkontrolujte, zda je zemnicí vodič správně připojen.
- 3) Je-li to zapotřebí, vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- 4) Zkontrolujte stav podstavce venkovní jednotky a je-li poškozen, kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.

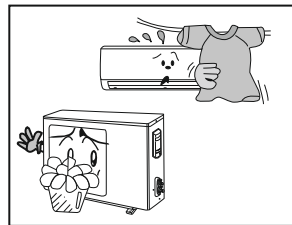

Údržba po použití

- 1) Vypněte hlavní vypínač.
- 2) Vyčistěte filtr a kryt vnitřní a venkovní jednotky.
- 3) Je-li na venkovní jednotce rez, měla by se odstranit a poškozené místo by se mělo natřít barvou, aby se rezivění nešířilo.

Zásady údržby klimatizací

1) Uživatel má povinnost pravidelného čištění filtrů vnitřní jednotky. Perioda čištění je závislá na prostředí v kterém klimatizace pracuje a může se pohybovat od 14 dní do 6 měsíců. Zanedbáním této činnosti způsobíte špatný chod jednotky, popřípadě její poškození. Průchodnost filtrů nesmí klesnout pod 80% jejich kapacity.

2) Uživatel je povinen zabezpečit čistotu venkovního výměníku. Po vypnutí jednotky se čištění provádí stlačeným vzduchem, nebo tlakovou vodou. Tuto práci může provádět osoba znalá (osobou znalou se rozumí osoba poučená o této činnosti technikem klimatizačních zařízení). Perioda čištění je závislá na prostředí v kterém klimatizace pracuje a může se pohybovat od 1 měsíce do 12 měsíců. Jestliže zanesení výměníku je více jak 10% a průtok vzduchu klesne o tuto hodnotu, je zakázáno klimatizace používat.





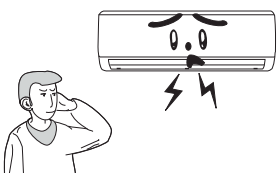
3) V případě zjištění poruchy chlazení nebo snížení výkonu se musí klimatizace vypnout. To znamená, že klimatizační jednotka se nesmí používat, jestliže vykazuje snížený výkon a produkce chladu či tepla není uspokojivá. Jestliže se chcete přesvědčit o správném nastavení dálkovým ovladačem a nejste si jisti správnou konfigurací, vyjměte z dálkového ovladače baterie na 3 minuty a po té je opět vložte. Navolte požadovanou funkci a teplotu a vyčkejte 30 minut, zda klimatizace bude pracovat v souladu s nastavením. Tento postup můžete dvakrát opakovat. V případě, že výsledek je nevyhovující, klimatizaci vypněte a volejte odborného technika. Jestliže budete klimatizační jednotku dále používat, způsobíte její zničení. Volejte technika a proveďte základní konzultaci, budou Vám podány informace o dalším postupu či zkouškách.




4) V případě nejasností se obraťte na firmu, která montáž provedla, nebo na obchodní zastoupení a vyžadujte informace k Vašemu případu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



Nikdy neopravujte zařízení sami. Neodborná oprava může způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné škody. Kontaktujte naše servisní středisko a nechejte zařízení opravit kvalifikovanými opraváři. Před vyžádáním opravy zkontrolujte ještě následující body. Můžete tak ušetřit čas i peníze.

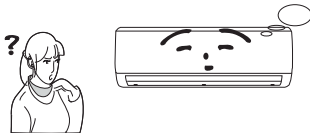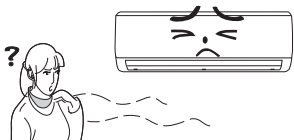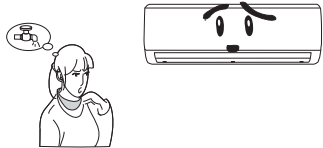Problém	Náprava
<p>Klimatizační zařízení nepracuje, když je vypnuto a hned poté znovu zapnuto.</p> 	<p>Okamžité spuštění by mohlo jednotku poškodit. Mikropočítač proto opoždí spuštění jednotky asi 3 minuty.</p>
<p>Po spuštění je z jednotky cítit neobvyklý zápach.</p> 	<p>Je to způsobeno zápachem v místnosti (nábytek, cigarety apod.), který klimatizační jednotka nasála za provozu. Vyčistěte vzduchový filtr.</p>
<p>Za provozu je slyšet zvuk tekoucí vody.</p> 	<p>Při zapnutí nebo vypnutí jednotky nebo při spuštění nebo zastavení kompresoru můžete někdy slyšet zvuk připomínající tekoucí vodu. Nejde o závadu. Je to způsobeno prouděním chladiva uvnitř jednotky.</p>
<p>Při provozu v režimu chlazení se někdy vyfukuje pára.</p> 	<p>K tomuto jevu může dojít, když je v místnosti vysoká teplota a vlhkost. Srážení vlhkosti v podobě páry je způsobeno silným ochlazením vzduchu v místnosti.</p>
<p>Po spuštění nebo zastavení zařízení je slyšet praskání.</p> 	<p>Praskání je způsobeno tepelným prnutím v panelu nebo dalších částech zařízení při změnách teploty.</p>

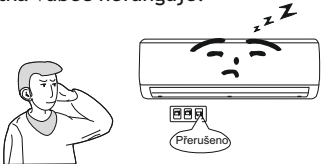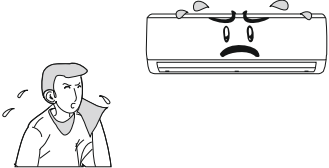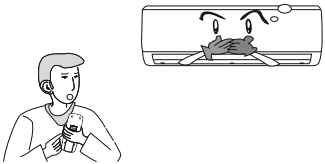Problém	Náprava
<p>Jednotka vůbec nefunguje.</p> 	<p>Bylo vypnuto napájení? Jsou uvolněné vodiče / zástrčka kabelu? Je vypnutý jistič / proudový chránič? Je napětí příliš nízké nebo vysoké? Je správně použit časovač?</p>
<p>Chlazení / topení není účinné.</p> 	<p>Je nastavena vhodná teplota? Je přívod nebo výfuk vzduchu blokováný? Je vzduchový filtr špinavý? Jsou otevřena okna nebo dveře? Je ventilátor nastaven na nízké otáčky? Je při nedostatečném chlazení v místnosti nějaký zdroj tepla?</p>
<p>Dálkové ovládání nefunguje.</p> 	<p>Když je zařízení ovlivněno například neobvyklým rušením nebo častým přepínáním funkcí, může někdy přestat reagovat na signály ovladače. V takovém případě zařízení odpojte od napájení a po chvíli znovu připojte. Funkce by se měla obnovit. Není dálkový ovladač příliš daleko od jednotky? Brání šíření signálu z ovladače nějaké překážky? Mají baterie v dálkovém ovladači dostatečné napětí? Zkontrolujte napětí baterií a podle potřeby je vyměňte. Je dálkový ovladač poškozený?</p>
<p>Vlhkost na výfuku vzduchu</p>	<p>Když jednotka běží dlouho v prostředí s vysokou vlhkostí, zkonduzuje na mřížce výfuku voda a odkapává.</p>
<p>Z vnitřní jednotky je slyšet hluk.</p>	<p>Je to zvuk ventilátoru nebo přepínání relé kompresoru. Zvuk je způsoben spuštěním nebo ukončením odmrazování, kdy dochází ke změně proudění chladiva.</p>
<p>Únik vody z vnitřní jednotky.</p>	<p>Příliš vysoká vlhkost vzduchu. Přetečení zkonduzované vody. Netěsný spoj na odtoku vody z jednotky.</p>

Problém	Náprava
Z venkovní jednotky vytéká voda.	Během chlazení se kolem trubek a spojů vytváří kondenzát. Během odmrazování vytéká roztátá voda. Během topení skapává voda z výměníku.
Vnitřní jednotka nevyfukuje vzduch	Režim topení. Pokud je teplota výměníku velmi nízká, přeruší se proudění vzduchu, aby se vzduch v místnosti zbytečně neochlazoval (2 minuty). Režim topení. Pokud je nízká venkovní teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu, tvoří se na výměníku venkovní jednotky námraza. Jednotka se bude automaticky odmrazovat a vnitřní jednotka na 3-12 minut přeruší vyfukování vzduchu.



V níže uvedených situacích klimatizační zařízení okamžitě vypněte, odpojte od napájení a kontaktujte servisní středisko.

- ★ Za provozu je slyšet neobvyklý hluk
- ★ Vyfukovaný vzduch silně zapáchá.
- ★ Do místnosti vytéká voda.
- ★ Jistič nebo pojistky často vypadávají.
- ★ Do jednotky nebo dálkového ovladače se dostala voda nebo jiná látka.
- ★ Zástrčka nebo vodiče kabelu jsou velmi horké.

Výrobek obsahuje fluorované skleníkové
plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

R410A

Složení: HFC32/HFC125

Chem. zn.: CH₂F₂/C₂HF₅

GWP=1975

Hermeticky uzavřeno.